


dji ACTION 2

Kasutajajuhend v1.0 2021.09

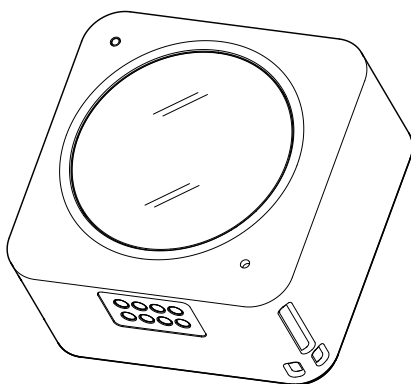



Märksõnade otsimine

Teema leidmiseks otsige märksõnu, nagu "aku" ja "installimine". Kui kasutate selle dokumendi lugemiseks Adobe Acrobat Readerit, vajutage otsingu alustamiseks Windowsis Ctrl+F või Macis Command+F.



Teemas navigeerimine

Vaadake sisukorras täielikku teemade loendit. Selle jaotise juurde liikumiseks klõpsake teemal.



Dokumendi printimine

See dokument toetab kõrge eraldusvõimega printimist.

Selle kasutusjuhendi kasutamine

Legend

⚠ Oluline

💡 Nipid ja trikid

Loe enne kasutamist

Enne DJI Action™ 2 kasutamist lugege läbi järgmised dokumendid:

1. Kasutajajuhend
2. Ohutusjuhised
3. Kiirjuhend

Soovitav on vaadata kõiki õpetusvideoid DJI ametlikul veebisaidil (www.dji.com/action-2) või DJI Mimo rakenduses ja lugeda ohutusjuhiseid enne esmakordset kasutamist. Enne esmakordset kasutamist lugege kindlasti läbi kiirjuhend ja lisateabe saamiseks vaadake seda kasutusjuhendit.

DJI Mimo rakenduse alla laadimine

Skannige QR-kood või otsige App Store'ist "DJI Mimo".



DJI Mimo iOS-i versioon ühildub iOS-i versiooniga 12.0 ja uuemate versioonidega. DJI Mimo Androidi versioon ühildub Android v8.0 ja uuemate versioonidega.

Õpetusvideote vaatamine

Vaadake õpetusvideoid ja muid videoid DJI ametlikul veebisaidil (<https://www.dji.com/action-2/video>) või skannige enne esmakordset kasutamist QR-koodi.



Sisukord

Selle kasutusjuhendi kasutamine	1
Legend	1
Loe enne esimest kasutamist DJI	1
Mimo rakenduse allalaadimine	1
Õpetusvideote vaatamine	1
Toote profiil	2
Tutvustus	2
DJI Action 2 kaameramoodul	2
Lisavarustus	3
Ettevalmistus	6
Aktiveerimine	6
DJI Action 2 laadimine	7
Kasutamine	7
Toite/salvestusnupp	7
Puutetundlik ekraan	8
Fotode ja videote salvestamine	11
Oleku LED-i kirjeldused	11
DJI Mimo rakendus	12
Hooldus	14
Tarkvara uuendamine	14
Märkused veealuse kasutamise kohta	14
Märkused puhastamiseks	15
Arvutiga ühendamine	15
Muude tarvikute kasutamine (välja arvatud)	15
Tehnilised andmed	17
Müüjijärgne teave	19

Toote profiil


Tutvustus

DJI Action 2 on võimeline jäädvustama teravaid 12MP fotosid ja jäädvustama sujuvat videot kiirusega kuni 4K/120 kaadrit sekundis. Uuendusliku magnetilise disainiga saate kiiresti vahetada tarvikuid, näiteks eesmise puutekraani moodulit, mis võimaldab teil selfisid tehes näha otsevaadet ja kasutada kaamerat. Tänu DJI uusimale EIS-tehnoloogiale saavad kasutajad salvestada ka ülisjujuvat videot. HorizonSteady hoiab kaadri horisondi sirge olenemata olukorrast, samas kui RockSteady 2.0 tagab stabiilsema kaadri kui kunagi varem.

Võtke DJI Action 2-st maksimumi, ühendades selle mobiilseadme abil juhtmevabalt DJI Mimosaga ja kuvades kvaliteetset videot reaajas. Kaameraüksus on veekindel ka kuni 10 m sügavusel ja selle saab ühendada veekindla korpusega, et ulatuda kuni 60 m sügavusele.

Kasutajad saavad nautida kõiki DJI Action 2 funktsioone koos muude tarvikutega, nagu eesmine puutekraani moodul, toitemoodul, magnetilise adapteri kinnitus, magnetilise kuulligendi adapteri kinnitus, magnetklamber, kaugjuhtimispuldi pikendusvarras, veekindel ümbris ja makroobjektiviiv.

DJI Action 2 kaameramoodul

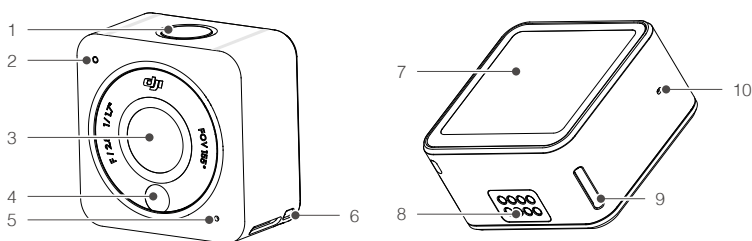


1. Toite-/salvestusnupp
2. Oleku LED
3. Lääts
4. Värvitemperatuuri fotoandur
5. Mikrofon
6. Paela auk


7. Puutetundlik ekraan
8. Laiendusport
9. Luku auk
10. Õhurõhu tasakaalustusava

Lisavarustus

DJI Action 2 eesmine puutetundlik ekraan

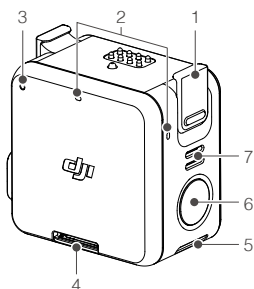


1. Lukustusklamber
2. Mikrofon
3. Staatus LED
4. microSD-kaardi pesa
5. Luku pesa
6. Toite-/salvestusnupp
7. Kõlar

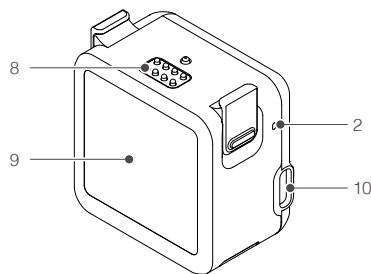


8. Laiendusport
9. Esiekraan
10. USB-C laadimispistik


Esiosa puutetundliku ekraani moodulit saab magnetiliselt kaameraüksuse külge kinnitada. Enne magnetluku klambrite kinnitamist kaameraüksuse magnetluku avadesse veenduge, et laienduspordid oleksid korralikult joondatud, ja vajutage enne eemaldamist mõlemat klambrit.

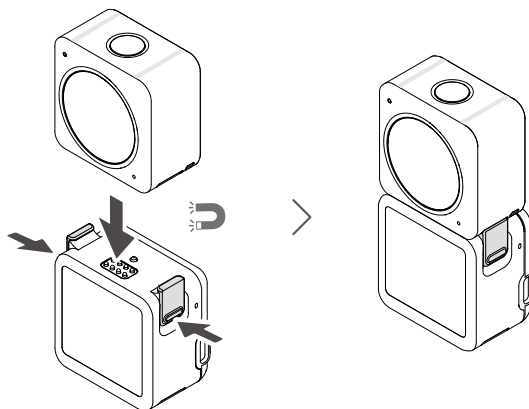

DJI Action 2 akumoodul

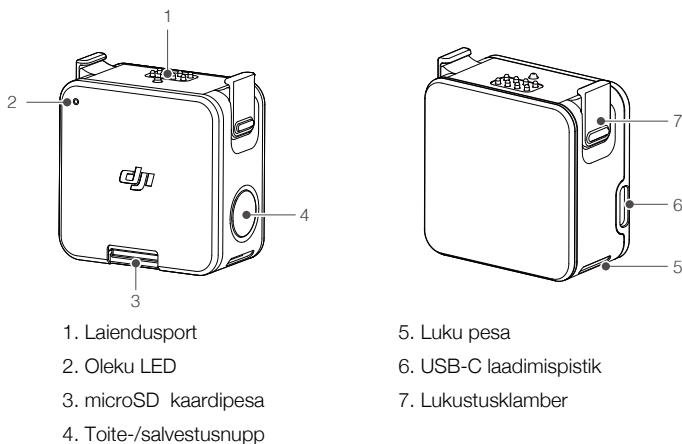


DJI Action 2 toitemooduli saab kaameraseadme külge magnetiliselt kinnitada, et varustada toidet ja pikendada tööaega. Kasutajad saavad kaamera välismälu suurendamiseks sisestada ka microSD-kaardi. Enne magnetluku klambrite kinnitamist kaameraüksuse magnetluku avadesse veenduge, et laiendusportid oleksid korralikult joondatud, ja vajutage enne eemaldamist mõlemat klambrit.

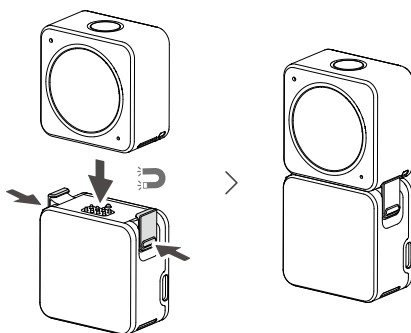

DJI Action 2 Magnetpael

Magnetpaela saab kasutada kaameraüksuse mugavaks kandmiseks. Pikkust saab reguleerida ja soovitatav on kaameraüksus kinnitada nii, et see ripub rangluust allapoole.

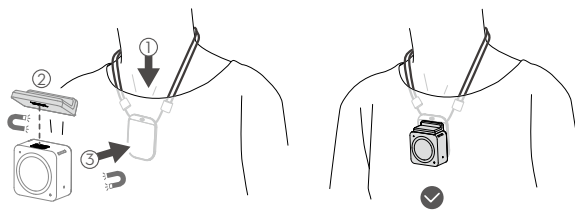




- ÄRGE kasutage, kui kannate paksemaid riideid, nagu kampsunid või joped. Vastasel juhul võib magnetühendus olla liiga nõrk ja kaameraüksus kukub maha.
- ÄRGE kasutage intensiivsete treeningute, näiteks hüppamise ja jooksmise ajal.
- Hoidke magnetpaela magnetlehte kindlasti riiete sees. Vastasel juhul võib magnetühendus olla liiga nõrk ja kaameraüksus kukub maha.
- Kinnitage ainult kaameraüksusmagnetpaela külge. ÄRGE ühendage muid tarvikuid.

DJI Action 2 Magnetilise kuulliigendi adapteri kinnitus


DJI Action 2 magnetilise kuulliigendi adapteri kinnituse saab magnetiliselt kinnitada kaameraüksuse, eesmise puutekraani mooduli või toitemooduli külge. Veenduge, et magnetluku klambrid on mõlemal küljel korralikult kaameraüksuse või mooduli magnetiliste lukustusavade külge kinnitatud, ja vajutage enne eemaldamist mõlemat klambrit. Pärast pinnale kinnitamist vajutage kindlasti kleepuvat alust vähemalt 10 sekundit. Vastasel juhul ei pruugi adapteri kinnitus kindlalt kinnituda. Adapterikinnituse põhjas olevat kleepuvat alust saab pärast pesemist ja õhu käes kuivatamist korduvalt kasutada.

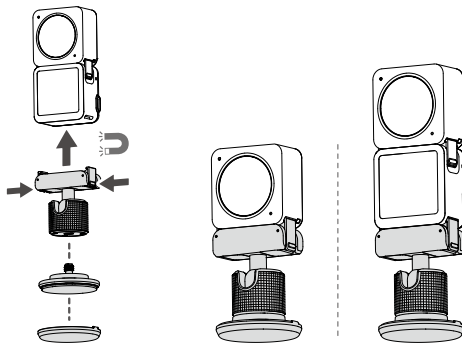

- ÄRGE kinnitage kleepuvat aluspinda karedate, pulbriliste, koorunud, tolmu või liivaga kaetud või õli- või veeplekkidega pindadele. Vastasel juhul ei pruugi adapteri kinnitus olla kindlalt kinnitatud.
- Tugeva treeningu ajal salvestamisel on soovitatav kasutada kiirkinnitusega aluse ja kleepuva kinnitusega magnetadapterit.

DJI Action 2 Magnetadapteri kinnitus

Magnetilise adapteri kinnituse saab magnetiliselt kinnitada kaameraüksuse, eesmise puutekraani mooduli või toitemooduli külge. Veenduge, et magnetluku klambrid on mõlemal küljel korralikult kaameraüksuse või mooduli magnetiliste lukustusavade külge kinnitatud, ja vajutage enne eemaldamist mõlemat klambrit.

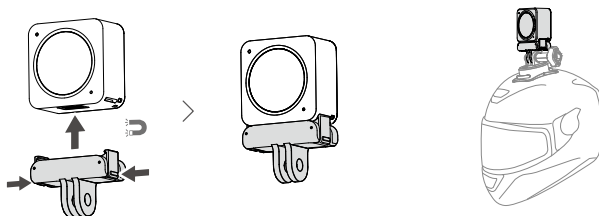

Hoiatused




1. DJI Action 2 sisaldab magneteid. Häirete vältimiseks hoidke kaamera eemal magkaartidest, IC-kaartidest, kõvaketastest, RAM-kiipidest, siirdatavatest meditsiiniseadmetest (nt südamestimulaatorid) ja muudest seadmetest.
2. Objektiivi kate ja laiendusport võivad kasutamise ajal kuumeneda. Põletuse vältimiseks ÄRGE puudutage.
3. ÄRGE kinnitage kaameraseadet eesmise puutekraani mooduli külge, kui laiendusportidel on tolmu või vedelikku. Vastasel juhul võib kaamera korrodeeruda või tekkida lühis.
4. Eesmine puutekraani moodul ja toitemoodul ei ole veekindlad. Veekindlat ümbrist on vaja eesmise puutekraani mooduli või toitemooduli kasutamisel koos kaameraüksusega vee all.
5. Laadige DJI Action 2, kui aku tase on madal. DJI Action 2 hoidmine üle nelja kuu tühja akuga vähendab aku kasutusiga. Laadige või tühjendage DJI Action 2 akut 40–60%, kui seda ei kasutata 10 päeva või kauem.
6. DJI Action 2 kinnitamisel auto katusele või aknale võib DJI Action 2 maha kukkuda, kui auto sõidab liiga kiiresti, pind pole puhas või on halb ilm, näiteks tugev tuul või äikesetorm.
7. Parema helikvaliteedi tagamiseks ÄRGE blokeeri mikrofone video salvestamise ajal.
8. Ühendage kaameraseade eesmise puutekraani mooduliga, et võimaldada taasesituse ajal heli. ÄRGE blokeeri kõlarit. Vastasel juhul võib heli jõudlust mõjutada.

Ettevalmistus

Aktiveerimine


Kaameraseadme kasutamisel on vajalik aktiveerimine DJI Mimo kaudu. Aktiveerimiseks järgige allolevaid samme.

1. Toite sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu/salvestusnuppu.
2. Lubage mobiilseadmes Wi-Fi ja Bluetooth.
3. Käivitage DJI Mimo, toksake  ja järgige kaameraüksuse aktiveerimiseks juhiseid.

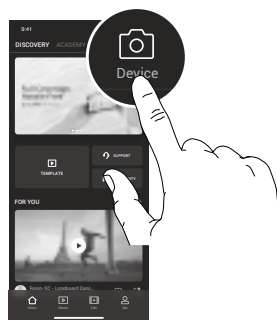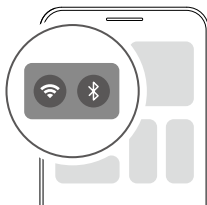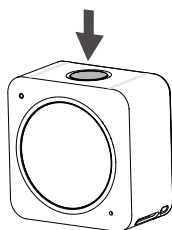

DJI Action 2 laadimine

1. Ühendage USB-adapter (ei ole kaasas) USB-C-porti, kasutades toitekaablit (kaasas).
2. Eesmise puutekraani mooduli või toitemooduli oleku LED lülitub laadimise ajal sisse väljalülitamisel. Aku on täielikult laetud, kui oleku LED-tuli põleb kuus sekundit ja lülitub välja. Kaamera täielikuks laadimiseks kulub umbes 90 minutit eesmine puutekraani moodul või toitemoodul, kui need on ühendatud.*

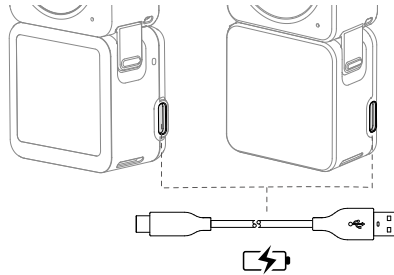

* Mõõdetud 5V/2A USB adapteri abil laborikeskkonnas. Kasutage ainult viitena.



- Laadige kaamerat, kui aku laetuse tase on madal. Kui hoiate kaamerat tühja akuga kauem kui neli kuud, väheneb aku tööiga.
- Kaameraüksus laaditakse esimesena, kui eesmine puutekraani moodul või toitemoodul on laadimise ajal kaameraga ühendatud.

Kasutamine

Toite/salvestusnupp




1. Kui see on välja lülitatud:
 - A. Vajutage sisselülitamiseks.
 - B. Vajutage ja hoidke all kiireks sisselülitamiseks ja pildistamise alustamiseks. Pildistusrežiim on oleb SnapShot* sätetest.
2. Kui see on sisse lülitatud:
 - A. Vajutage pildistamiseks või salvestamise alustamiseks või peatamiseks. Seadetes või taasesitusel vajutage kaameravaatesse naasmiseks.
 - B. Vajutage ja hoidke all, et siseneda puhkeolekusse ja vajutage uuesti unerežiimist väljumiseks. Kaamera lülitub automaatselt välja pärast 60-minutist puhkerežiimi. QuickClip-režiimis vajutage ja hoidke salvestusaja pikendamiseks salvestamise ajal all.
 - C. Vajutage kaks korda võtterežiimi vahetamiseks.



- Kui kaamera ei tööta korralikult, vajutage kaamera taaskäivitamiseks toitenuppu ja hoidke seda 10 sekundit all.
- Kui eesmine puutekraani moodul on kaamerast lahti ühendatud, kuvab eesmine puutekraan toite-/salvestusnupu vajutamisel aku laetuse taset ja ühendamisnõuandeid.
- Kui toitemoodul on kaamerast lahti ühendatud, näitab oleku-LED toite-/salvestusnupu vajutamisel aku taset.
- Kui eesmise puutekraani moodul või toitemoodul on kaameraga ühendatud, toimib eesmise puutekraani mooduli või toitemooduli toite-/salvestusnupp samamoodi nagu kaameraüksuse nupp.

Puutekraan

Puutekraanil kuvatakse pärast kaamera sisselülitamist otsevaade, samuti võtterežiim, aku tase ja microSD-kaardi teave.

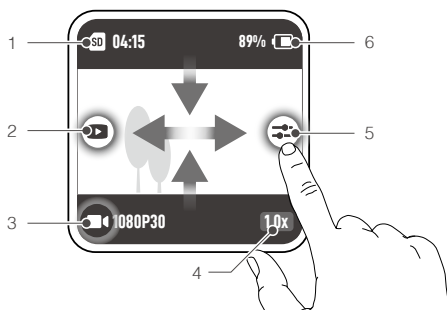

- Pärast kaameraseadmega ühendamist kuvatakse eesmise puutekraani moodul ja see toimib samamoodi nagu kaameraüksuse puutekraan.

Kaamera vaade

1. Teave salvestusmahu kohta

- 04:15: kuvab kas järelejäänud pildistatavate fotode arvu või salvestatava video kestuse vastavalt praegusele võtterežiimile
- 04:15 kuvatakse, kui microSD-kaart on sisestatud.

2. Taasesitus

- : fotode ja videote eelvaate kuvamiseks kohe pärast nende jäädvustamist puudutage või pühkige ekraani vasakust servast paremale.

3. Pildistamisrežiim

- 1080P30 : kuvab praegust võtterežiimi ja parameetreid. Pildistusrežiimi ja parameetrite määramiseks pühkige üles või toksake.

4. Suum

- : puudutage suumisuhte määramiseks. Suum ei ole saadaval aegluubis ja timelapse puhul.

5. Parameetrid


- pildi- ja heliparameetrite reguleerimiseks puudutage või libistage ekraani paremast servast vasakule.

6. Akutase

- 89% : kuvab DJI Action 2 praeguse aku laetuse. Täpsema teabe vaatamiseks puudutage ikooni

Libistage alla

Seadete sisestamiseks pühkige puutekraanil alla.

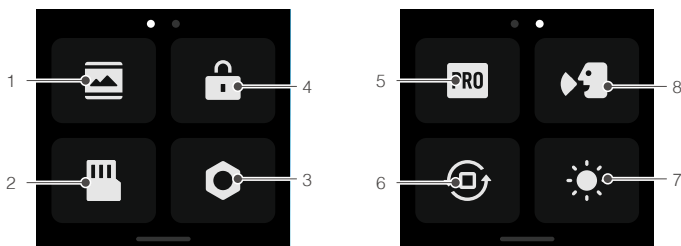

1. Ekraani seaded

Puudutage ikooni, et vahetada täisekraankuva ja kirjakasti kuva vahel.

2. Talletamine

Toksake salvestusmeediumi vahetamiseks, microSD-kaardi vormindamiseks, sisseehtatud salvestusruumi vormindamiseks või fotode ja videote eksportimiseks sisseehtatud mälust microSD-kaardile*

3. Süsteemiseaded

Puudutage süsteemiseadete sisestamiseks.

Hääljuhtimine: lubage hääljuhtimine kaamera kasutamiseks häälkäsklustega. Toetatakse lihtsustatud hiina ja inglise keelt. Häälkäsklused hõlmavad salvestamise alustamist, salvestamise peatamist, pildistamist ja väljalülitamist.

Vibratsioonimärguanne: puudutage lubamiseks või keelamiseks. Vibratsioonimärguanne on vaikimisi lubatud.

4. SnapShot: kasutage SnapShoti kiireks sisselülitamiseks ja pildistamise alustamiseks, kui kaamera on välja lülitatud või unerežiimis. Toetatud võtterežiimide hulka kuuluvad Video, QuickClip ja Timelapse.

5. Juhtmeta ühendus: puudutage kaamera nime ja parooli kontrollimiseks, Wi-Fi sageduse määramiseks ja ühenduste lähtestamiseks.

Video tihendamine: puudutage video kodeeringu vormingu vahetamiseks ühilduvus- ja tõhususrežiimi vahel. Kui on valitud Ühilduvus, kodeeritakse video H.264-s kõrgema ühilduvusega. Kui on valitud Tõhusus, kodeeritakse video HEVC-vormingus väiksema failimahuga. Ainult tõhususe videod on saadaval järgmistes olukordades.

Video: 4K (4:3) ja toetatud fps

Video: 4K (16:9) 120/100fps* või 1080p 240fps*

Slow-Mo: 4K 4x* või 1080p 8x*.

6. Helid: puudutage helide lubamiseks või keelamiseks.

7. Ruudustik: puudutage ruudustiku lubamiseks või keelamiseks.

8. Virvendusvastane: puudutage virvenduse lubamiseks või keelamiseks. Virvendusvastane funktsioon tuvastab virvenduse ja aeglustab pildistamist, nii et sellel on väiksem mõju.

9. Auto-Stop Rec Temp: puudutage salvestamise automaatse peatamise temperatuuri standardseks või kõrgeks määramiseks. Standard on vaikimisi seatud. Salvestamise automaatse peatamise temperatuuri ei saa kohalike eeskirjade ja eeskirjade tõttu kõrgeks seada.

10. Scrn Off (lukustatud ekraan): puudutage lubamiseks, et ekraan lülituks välja, kui ekraan on lukustatud.

11. Scrn Off (Start Rec): puudutage, et määrata taimer, millal ekraan lülitub välja pärast salvestamise algust ja toimingut pole tehtud.

12. Automaatne väljalülitus: puudutage kaamera automaatse väljalülitamise aja määramiseks.

13. LED: puudutage kaameraüksuse ja eesmise puutekraani mooduli või toitemooduli LED-i lubamiseks või keelamiseks, kui see on ühendatud.

Jätka viimast otseülekannet: puudutage lubamiseks, et kaameraüksus saaks pärast otseülekande peatamist jätkata viimasest otseülekandest.

14. Keel: puudutage, et määrata keeleks inglise, lihtsustatud hiina, traditsiooniline hiina, jaapani, korea, tai, saksa, hispaania, prantsuse, itaalia, vene, Brasiilia portugali, türgi, indoneesia või poola keel.

15. Tehaseseadete lähtestamine: puudutage vaikeseadete lähtestamiseks.

16. Seadme teave: puudutage nime, seerianumbri, püsivara versiooni ja kiirjuhendi kuvamiseks.

17. Vastavuse teave: puudutage vastavusteabe kuvamiseks.

18. Ekraani lukk

Puudutage ekraani lukustamiseks. Ekraani avamiseks pühkige puutekraanil üles.

19. Pro Switch

Puudutage Pro-režiimi lülitumiseks ja vormingu, särituse ja valge tasakaalu sätete reguleerimiseks.

20. Orientatsioonilukk

Puudutage, et lülituda automaatse orientatsiooni ja lukustatud orientatsiooni vahel.

21. Heledus

Heleduse reguleerimiseks toksake ja libistage.

22. Hääljuhtimise lüliti

Puudutage hääljuhtimise lubamiseks, et kasutaja saaks juhtida kaamerat määratud häälkäsklustega.

Libista üles

Pühkige üles ja seejärel vasakule või paremale, et määrata sellised parameetrid nagu kuvasuhe, taimer ja eraldusvõime.

1. Fotorežiimis:

Seadistage kuvasuhe ja taimer.

2. Videorežiimis:

Määrake eraldusvõime ja kaadrisagedus. Silmussalvestuse kestuse määramiseks puudutage vasakut ülanurka.* Puudutage paremas ülanurgas elektroonilise pildistabilisaatori väljalülitamiseks, RockSteady või HorizonSteady lubamiseks. Elektrooniline pildistabilisaator pole teatud eraldusvõime ja kaadrisageduse kasutamisel saadaval.

3. QuickClip režiimis:

Määrake eraldusvõime ja kaadrisagedus. QuickClipi kestuse määramiseks puudutage vasakut ülanurka. Puudutage paremas ülanurgas elektroonilise pildistabilisaatori väljalülitamiseks, RockSteady või HorizonSteady lubamiseks. Elektrooniline pildistabilisaator pole teatud eraldusvõime ja kaadrisageduse kasutamisel saadaval.

4. Aegluup režiimis:

Määrake eraldusvõime ja kiiruse suhe.

5. Timelapse režiimis:


Valige Hyperlapse või Timelapse režiim. Kiiruse suhet saab määrata Hyperlapse režiimis. Stseeni, intervalli ja võtteaega saab määrata Timelapse režiimis. Timelapse režiimi eraldusvõime määramiseks puudutage paremat ülanurka.

Libista paremale või vasakule

Pühkige puutekraani keskel vasakule või paremale, et vahetada pildistamisrežiimide Photo, Video, QuickClip, Slow Motion ja Timelapse vahel.

Fotode ja videote hoiustamine

Kaameraüksusel on sisseehitatud 32 GB mälumaht, mida saab kasutada otse fotode ja videote salvestamiseks. DJI Action 2-ga tehtud kaadreid saab salvestada microSD-kaardile (ei ole kaasas), kui see on ühendatud eesmise puutekraani mooduli või toitemooduliga. Kõrge eraldusvõimega videoandmete jaoks vajaliku kiire lugemis- ja kirjutamiskiiruse tõttu on vaja UHS-I Speed Grade 3 reitinguga microSD-kaarti. Sisestage microSD-kaart microSD-kaardi pessa, nagu näidatud.

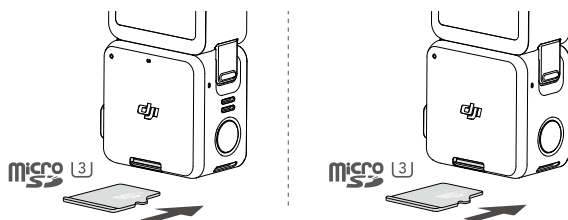

•DJI Action 2 toetab ainult exFAT-failisüsteemi. FAT32 ei toetata.

Oleku LED-i kirjeldused

If the front touchscreen module or the power module is connected to the camera unit, their status LED blinking pattern descriptions will be the same as the camera unit. The status LED blinking pattern descriptions is as below.


Vilkuv muster	Kirjeldus
Tahke roheline	Kasutamiseks valmis
Väljas	MicroSD-kaarti ei tuvastatud või microSD-kaardil pole piisavalt salvestusruumi
Ajutiselt väljas	Pildistamise ajal
Vilgub punaselt kord sekundis	Video salvestamise ajal, silmussalvestus, aegluubis, timelapse, hyperlapse või QuickClip
Loenduse ajal: 10 kuni 4 s: vilgub punaselt üks kord sekundis 3 kuni 2 s: vilgub punaselt kaks korda sekundis 1 kuni 0 s: pidevalt punane Pärast loendust: ajutiselt väljas	
Vilgub kolm korda punaselt	Kaamera väljalülitamine
Vilgub vaheldumisi punaselt ja roheliselt	Püsivara värskendamine

Allolev tabel kirjeldab oleku LED-i vilkumismustrit pärast toite-/salvestusnupu vajutamist, ilma et toitemoodul oleks kaameraga ühendatud.

Vilkuv muster	Aku tase
Põleb roheline 3 sekundit ja lülitub välja	90%-100%
Vilgub neli korda roheliselt	76%-89%
Vilgub kolm korda roheliselt	51-75%
Vilgub kaks korda roheliselt	26%-50%
Vilgub korra kollaselt	6-25%
Vilgub kolm korda punaselt ja lülitub välja	0-5%

DJI Mimo rakendus

Koduekraan

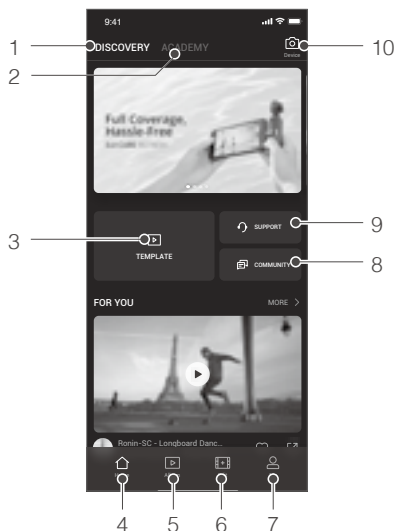

1. **Discovery:** puudutage avakuvale sisenemiseks.
2. **Academy:** puudutage, et vaadata õppevideoid ja vaadata käsiraamatuid.
3. **AI Editor:** puudutage redigeeritavate videote valimiseks. AI Editor redigeerib automaatselt videoid muusika ja üleminekutega, mida saab otse jagada.
4. **Home:** puudutage avakuvale naasmiseks.
5. **Album:** puudutage fotode ja videote vaatamiseks.
6. **Edit:** puudutage, et redigeerida DJI Action 2 kaadrit või importida ja redigeerida kaadrit mobiilseadmest.
7. **Profile:** registreeruge või logige sisse DJI kontole. Vaadake töid ja seadeid, kontrollige meeldimisi ja jälgijaid, saatke teistele kasutajatele sõnumeid ja looge ühendust DJI poega.
8. **Forum:** puudutage ametlikule DJI foorumilehele sisenemiseks.
9. **DJI Support:** puudutage ametlikule DJI tootetoetuse lehele sisenemiseks.
10. **Camera View:** puudutage kaameravaatesse sisenemiseks.

Kaameravaade



Kaamera vaate kuva võib olenevalt võtterežiimist erineda. See ekraan on ainult viitamiseks.

1. Kodu:
🏠 : puudutage avakuvale naasmiseks.
2. Wi-Fi:
📶 : kuvab Wi-Fi-ühenduse.
3. Akutase:
99% : kuvab DJI Action 2 praeguse aku taseme.
4. EIS
RS : kuvab praeguse elektroonilise pildistabilisaatori.
5. microSD-kaardi teave
31:38 : kuvab kas järelejäänud pildistatavate fotode arvu või salvestatava video kestuse vastavalt praegusele võtterežiimile.
6. Päästik/salvestusnupp
🔴 : toksake pildistamiseks või video salvestamise alustamiseks või peatamiseks.
7. Pildistamisrežiim
Kerige võtterežiimi valimiseks. Valige Timelapse, Slow Motion, Video, QuickClip ja Photo vahel.
8. Taasesitus
▶ : puudutage fotode ja videote eelvaateks kohe pärast nende jäädvustamist.
9. Sätted
⚙️ : valige valitud võtterežiimi jaoks Basic või Pro režiim. Erinevate võtterežiimide kasutamisel saab määrata erinevaid parameetreid. Videorežiimi kasutatakse järgmise näitena:
 - a. Video sätted
Põhiline: saadaval on silmussalvestus, FOV, EIS ja ruudustik.
Pro: pärast Pro lubamist on saadaval rohkem sätteid, sealhulgas vorming, säritus ja valge tasakaal.

- b. Üldsätted
Saate vaadata salvestushaldust, video tihendamist, virvendusvastast, salvestamise automaatse peatamise temperatuuri ja seadeid, nagu seadme nimi, seerianumber ja versiooniteave. Samuti saavad kasutajad valida ühendatud seadmeid ja määrata Wi-Fi nime ja parooli ning vahetada Wi-Fi sagedust.
10. Salvestamise parameetrid
 : puudutage eraldusvõime ja kaadrisageduse määramiseks.
11. Zoom
 : toksake ja lohistage suumisuhte määramiseks.

Hooldus

Püsivara värskendus

DJI Action 2 kaameramoodul

Kaamera püsivara tuleb värskendada DJI Mimo kaudu.

Kui uus püsivara on saadaval, kuvatakse viip. Kui värskendamine ebaõnnestub, järgige allolevaid juhiseid.

1. Katkestage ja ühendage uuesti mobiilseadme Bluetooth- ja Wi-Fi-ühendus ning taaskäivitage kaameraseade.
2. Taaskäivitage DJI Mimo. Püsivara värskendamine algab pärast Mimo ja kaameraüksuse ühendamist.

Aksessuaarid

Eesmise puutekraani mooduli ja toitemooduli püsivara kuuluvad kaameraüksuse püsivarasse. Püsivara värskendamiseks järgige allolevaid samme.

1. Ühendage eesmine puutekraani moodul või toitemoodul ja lülitage kaamera sisse.
2. Uue püsivara olemasolul käivituvad värskendused automaatselt.



- Enne püsivara värskendamist veenduge, et kaameraüksuse aku laetuse tase on vähemalt 15%. Kui püsivara ei saa ikka veel värskendada, võtke ühendust DJI toega.

Märkused veealuse kasutamise kohta

1. Kaameraüksus ja veekindel ümbris vastavad IPX8 veekindlatele standarditele GB/T 4208-2017 ja IEC 60529:2013. Kaameraseadet saab kasutada vee all kuni 10 m sügavusel. Maksimalne sügavus vee all on veekindlat korpust kasutades 60 m.
2. ÄRGE kasutage DJI Action 2 kuumaveeallikates. ÄRGE laske DJI Action 2-l kokku puutuda söövitavate või tundmatute vedelikega.
3. Kinnitage veekindel ümbris, kui sukeldute, surfate, kasutate pikemat aega vee all või muudes olukordades, mis hõlmavad tugevat kokkupõrget veega.
4. Eesmine puutekraani moodul ja toitemoodul ei ole veekindlad. Kinnitage veekindel ümbris, et neid vee all kasutada.
5. Veekindla ümbrise kasutamisel veenduge, et veekindla ümbrise sisemus oleks kuiv ja puhas, korralikult lukustatud ning veekindel kummirõngas oleks kindlalt kinnitatud. Uduamise vältimiseks sisestage uduvastased sisestused. Enne kasutamist on soovitatav asetada veekindel ümbris umbes 5 minutiks vee alla, et veenduda, et see töötab korralikult.
6. Vältige kaameraga suurel kiirusel vette hüppamist. Vastasel juhul võib lõök põhjustada veelekke.

Enne vette hüppamist veenduge, et kaamera on veekindel.


7. Loputage kaameraüksust või veekindlat korpust pärast vee all kasutamist puhta veega. Enne uuesti kasutamist laske sellel loomulikult kuivada.

Märkused puhastamiseks

1. Hoidke objektiivi klaas puhas. Liiv ja tolm võivad objektiivi klaasi kahjustada. Puhastage DJI Action 2 puhta ja kuiva lapiga.
2. Hoidke DJI Action 2 liivast ja tolmust eemal. Peske kaameraüksust, kui DJI Action 2 augud on ummistanud liiva, tolmu või mõne muu ainega.
3. Kõik kaameraüksuse augud on sisseehitatud veekindlast materjalist. ÄRGE eemaldage veekindlat materjali ega torgake auke. Vastasel juhul ei ole kaameraüksus enam veekindel.
4. ÄRGE torkake esiekraani mooduli auke ja kõlarit.

Arvutiga ühendamine


Pärast DJI Action 2 ühendamist arvutiga kuvatakse kaamera puutekraanile failiedastus, veebikaamera ja tühistamine. DJI Action 2 laadimiseks valige Tühista. Kui failiedastus katkeb, ühendage DJI Action 2 uuesti arvutiga.

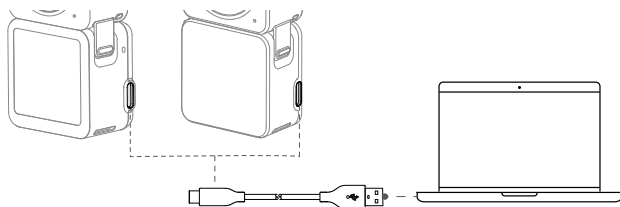

Muude tarvikute kasutamine (välja arvatud)

Tarvikute loend	Diagramm
DJI Action 2 kaugjuhtimispuldi pikendusvarras	


DJI Action 2 veekindel ümbris

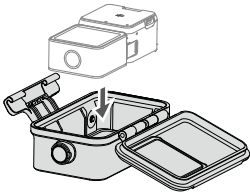

DJI Action 2 makroobjektiv



DJI Action 2 magnetklamber



Skannige QR-kood või lugege vastavat tooteteavet või kasutusjuhendit DJI ametlikul veebisaidil (www.dji.com/action-2).



Tehnilised andmed

DJI Action 2 Kaameramoodul

Üldised sätted

Mudel	MC211
Mõõdud	39×39×22.3 mm
Veekindlus	10 m (60 m kui kasutada veekindlat korpust)
Kaal	56 g

Kaamera

Ekraan	1.76 inches 350 ppi 500±50 cd/m² 446×424
Sensor	1/1.7" CMOS,
FOV	155°
Ava vahemik	f/2.8

ISO vahemik	Photo: 100-6400 Video: 100-6400
-------------	------------------------------------

Elektrooniline säriaeg	Foto: 1/8000 kuni 30 s video: 1/8000 s kuni kaadrite sekundis piiranguni
------------------------	---

Max foto eraldusvõime	4000×3000
-----------------------	-----------

Fotograafia režiimid	Üksikfoto: 12 MP Pöördloenduse foto: Off/0.5/1/2/3/5/10 s
----------------------	--

Standardne salvestus	4K (4:3): 4096×3072 @ 24/25/30/48/50/60 fps 4K (16:9): 3840×2160 @ 100/120 fps 4K (16:9): 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (4:3): 2688×2016 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (16:9): 2688×1512 @ 100/120 fps 2.7K (16:9): 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60 fps 1080p: 1920×1080 @ 100/120/200/240 fps 1080p: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60 fps
----------------------	--

Aegluubis salvestamine	4K: 4x (120 fps) 2.7K: 4x (120 fps) 1080p: 8x (240 fps), 4x (120 fps)
------------------------	---

Timelapse	4K/2.7K/1080: salvestamise intervall: 0.5s/1s/2s/3s/4s/5s/6s/7s/8s/10s/13s/15s/20s/25s/ 30s/40s salvestamise kestvus: ∞, 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 h
-----------	--

Stabilisatsioon ^①	Elektrooniline pildistabilisaator: RockSteady 2.0, HorizonSteady
------------------------------	--

Max Video Bitrate	130 Mbps
-------------------	----------

Toetatud vide formaadid	exFAT
-------------------------	-------

Foto formaat	JPEG/RAW
--------------	----------

Video formaat	MP4 (H.264/HEVC)
---------------	------------------

Sisseehitatud salvestusmaht	32 GB
-----------------------------	-------

Toetatud SD-kaardid	microSD (Max. mahutavus 256 GB)
Soovitatavad microSD-kaardid	Max. 256 GB SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 or UHS-I Speed Grade 3 microSD Soovituslikud microSD kaardid: Samsung EVO 32GB SDHC UHS-I Speed Grade 1 Samsung EVO Plus SDXC 32GB UHS-I Speed Grade 1 SanDisk Extreme SDXC 64GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 SanDisk High Endurance SDXC 32GB UHS-I Speed Grade 3 SanDisk Extreme Pro SDXC 32GB UHS-I Speed Grade 3 SanDisk Extreme SDXC 16GBUHS-I Speed Grade 3 Lexar 633x SDHC 16GB UHS-I Speed Grade 1

Heliväljund	48 kHz, AAC
-------------	-------------

Sisseehitatud aku

Aku tüüp	LiPo 1S
Mahutavus	580 mAh
Energia	2.23 Wh
Pinge	3.85 V
Töötemperatuur	0 kuni 40° C (32° kuni 104° F)
Laadimistemperatuur	5 kuni 60° C (41° kuni 140° F)
Tööaeg ^②	umbes 70 min

Wi-Fi

Töösagedus	2.400-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
Saatja võimsus (EIRP)	2.4 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC)
Protokoll	802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth

Töösagedus	2.400-2.4835 GHz
Saatja võimsus (EIRP)	<4 dBm
Protokoll	BLE 5.0

DJI Action 2 eesmine puutekraan

Mõõdud	39×41.6×24.6 mm
Kaal	64 g
Ekraan	1.76 inch 350 ppi 500±50 cd/m² 446×424

Sisseehitatud aku

Aku tüüp	LiPo 2S
Mahutavus	1300 mAh
Energia	5 Wh
Pinge	3.85 V

Töötemperatuur	0 kuni 40° C (32° kuni 104° F)
Laadimistemperatuur	5 kuni 60° C (41° kuni 140° F)
Tööaeg ^②	Kaameramoodul + esiekraanimoodul: 160 min
Laadimisaeg ^③	Kaameramoodul + esiekraanimoodul: 90 min
DJI Action 2 Akumoodul	
Mõõdud	39×41.6×21.4 mm
Kaal	56.6 g
Sisseehitatud aku	
Aku tüüp	LiPo 2S
Mahutavus	1300 mAh
Energia	5 Wh
Pinge	3.85 V
Töötemperatuur	0 kuni 40° C (32° kuni 104° F)
Laadimistemperatuur	5 kuni 60° C (41° kuni 140° F)
Tööaeg ^④	Kaameramoodul + akumoodul: 180 min
Laadimisaeg ^③	Kaameramoodul + akumoodul: 90 min

- ① Kui video kaadrisagedus on 100 kaadrit sekundis või rohkem, ei toeta elektrooniline pildistabilisaator RockSteady 2.0 ja HorizonSteady toetab maksimaalset eraldusvõimet 2,7K.
- ② Mõõdetud eraldusvõimega 1080p (toitereserv), 30 kaadrit sekundis, unerežiimil üks minut ja elektrooniline pildistabilisaator on keelatud. Kasutage ainult viitena.
- ③ Mõõdetud 5V/2A USB-adapteriga laborikeskkonnas. Kasutage ainult viitena.
- ④ Mõõdetud 1080p (energiareservi), 30 kaadrit sekundis ja elektroonilise pildistabilisaatoriga. Kasutage ainult viitena.

Müügijärgne teave

Külastage veebisaiti <https://www.dji.com/support>, et saada lisateavet müügijärgse teeninduse poliitika, remonditeenuste ja toe kohta.

This content is subject to change.

Download the latest version from
www.dji.com/action-2

OSMO is a trademark of DJI OSMO.
Copyright © 2021 DJI OSMO All Rights Reserved.