


dji OM 5

Kasutajajuhend

v1.0 2021.09

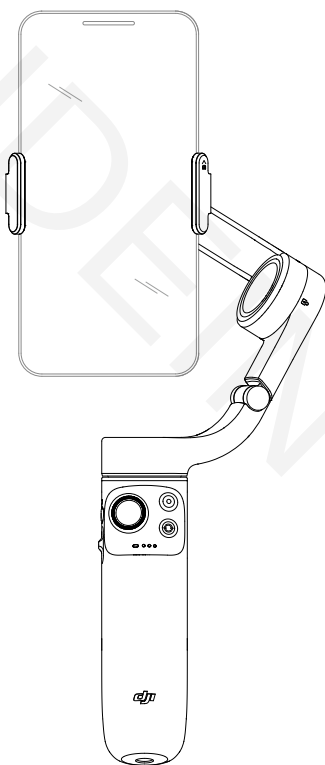

Märksõnade otsimine

Teema leidmiseks otsige märksõnu, nagu "aku" ja "installimine". Kui kasutate selle dokumendi lugemiseks Adobe Acrobat Readerit, vajutage otsingu alustamiseks Windowsis Ctrl+F või Macis Command+F.

Teemas navigeerimine

Vaadake sisukorras täielikku teemade loendit. Selle jaotise juurde liikumiseks klõpsake teemal.

Selle dokumendi printimine

See dokument toetab kõrge eraldusvõimega printimist.

Selle manuali kasutamine

Legend

 Oluline

 Nipid ja trikid

Enne kasutamist

Enne DJI OM 5 kasutamist lugege läbi järgmised dokumendid:

1. Ohutusjuhised
2. Kiirjuhend
3. Kasutusjuhend



Tutorial Videos

Soovitatakse vaadata kõiki õppevideoid DJI ametlikul veebisaidil (www.dji.com/om-5/video) või DJI Mimo rakenduses. Enne esmakordset kasutamist lugege läbi ohutusjuhised ja kiirjuhend. Lisateabe saamiseks vaadake seda kasutusjuhendit.

DJI MIMO rakenduse allalaadimine

Rakenduse DJI Mimo uusima versiooni allalaadimiseks skannige QR-kood.



 DJI Mimo iOS-i versioon ühildub iOS-i versiooniga 12.0 ja uuemate versioonidega. DJI Mimo Androidi versioon ühildub Android v8.0 ja uuemate versioonidega.


Sisukord

Selle manuali kasutamine	2
Legend	2
Enne kasutamist	2
DJI MIMO rakenduse allalaadimine	2
Tutvustus	4
Ülevaade	4
Alustamine	5
Laadimine	5
Telefoni kinnitamine	5
DJI OM 5 kasutamine	8
Nuppude ja pistikute funktsioonid	8
Opereerimise režiim	11
DJI Mimo rakendus	12
DJI Mimo rakendusega ühendamine	12
Kaamera vaade	13
Tarkvara uuendamine	17
Kuidas uuendada	17
Ladustamine	17
Tehnilised andmed	18

Tutvustus

3-teljelise stabiliseerimise ja sisseehitatud pikendusvardaga kerge DJI OM 5 rakendab teie mobiiltelefoni kogu potentsiaali. Magnetiline kokkupandav disain muudab seadistamise lihtsamaks kui kunagi varem ning transpordi ja ladustamise mugavaks. DJI OM 5 saab kasutada nii portree- kui ka maastikurežiimis ning püstise (upright), allasuunatud (underslung), külgakäepideme (side gripi) ja madala asendi (low position) režiimid aitavad teil jäädvustada täiusliku võtte. Viige oma sisu järgmisele tasemele läbi DJI Mimo koos ActiveTrack™ 4.0, Hyperlapse, Timelapse, DynamicZoomi ja Pano-ga. Täiesti uued ShotGuides pakuvad samm-sammult õpetusi vastavalt stsenaariumile ja aitavad teil luua video, mida saate sotsiaalmeedias jagada.

Ülevaade

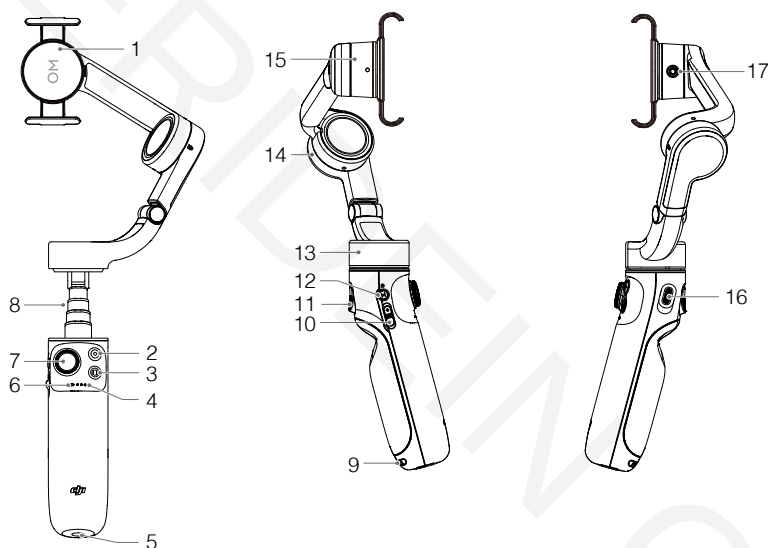

1. Magneetiline telefonihoidik
2. Salvestusnupp
3. Režiimi nupp
4. Akutaseme indikaatorid
5. 1/4"-20 UNC Pistik
6. Süsteemi staatuse indikaator
7. Juhtnupp
8. Sisseehitatud pikendusvarras
9. Randmerihma kinnitusaas

10. Suuminupp
11. Päästik
12. Toite/M nupp
13. Pan mootor
14. Tilt mootor
15. Roll mootor
16. Laadimispistik (USB-C)
17. M3×0.5 kruviauk


Alustamine

Laadimine

DJI OM 5 laadimiseks ühendage USB-adapter (ei ole kaasas) laadimisporti, kasutades toitekaablit (kaasas). Aku on täielikult laetud, kui aku taseme indikaatorid kustuvad.


Laadimisaeg: 1,5 tundi (testitud keskkonnatemperatuuril 25°C 10 Waadija kasutamisel)

Maksimaalne tööaeg: 6 tundi (testitud, kui gimbal on tasakaalustatud ja stabiilselt hoitud. Seda väärtust tuleks võtta ainult võrdlusalusena)

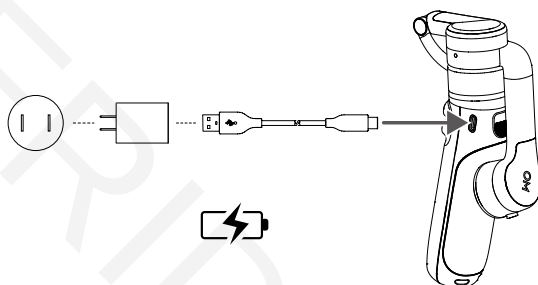


Telefoni ühendamine


1. DJI OM 5 on pakendatuna volditud. Pöörake gimbal lahti, nagu näidatud.

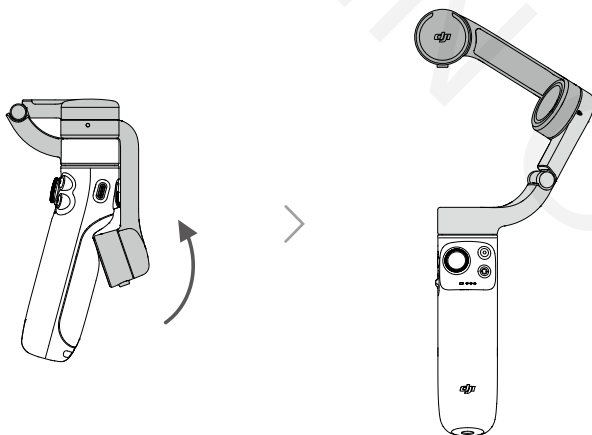


2. Kinnitage magnetiline telefoniklamber telefoni keskele. Telefoni magnetklambrit saab venitada. Kaamera tähis peaks olema suunatud telefoni kaamera poole.
3. Joondage telefoniklambri ja telefoniklambri kinnitusplaadi märgid. Ühendage mobiiltelefon DJI OM 5 külge.

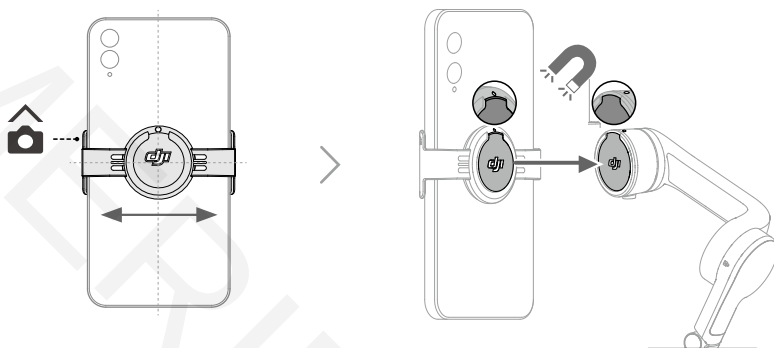

4. DJI OM 5 sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu M.

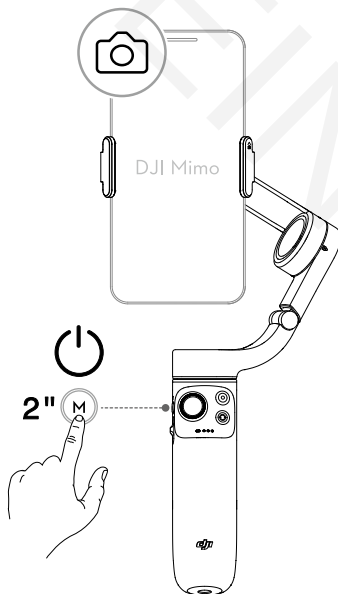

5. Sisseehitatud pikendusvarda saab pikendada kuni 215 mm ja kaldenurka saab reguleerida vahemikus 0 kuni 90 °.

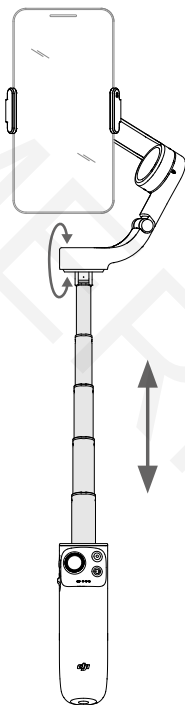

- Veenduge, et telefoni magnetilise klambri suund oleks sama, mis näidatud ja see asub telefoni keskel. Vastasel juhul võib gimbali jõudlust mõjutada.
- Reguleerige telefoni klambrit ja veenduge, et see oleks sama vertikaalne nagu telefon.
- Kui kasutate telefoni, mille paksus on alla 7,5 mm või kaalub alla 170 g, kasutage optimaalse jõudluse tagamiseks kaasasolevat tõusupadja.
- Paigaldage mobiiltelefon enne DJI OM 5 sisselülitamist. Kui mobiiltelefoni ei tuvastata, hakkab DJI OM 5 vibreerima ja lülitub ooterežiimi. Selle ooterežiimist välja toomiseks vajutage pärast mobiiltelefoni paigaldamist mis tahes nuppu.

DJI OM 5 kasutamine

Pärast sisselülitamist lülitub DJI OM 5 vaikimisi jälgimisrežiimi. Gimbal muudab juhtkangi liigutused sujuvateks panoraam- ja kallutusüleminekuteks ning vähendab loomuliku vibratsiooni mõju. Mobiiltelefoni saab reguleerida ka käsitsi.

Nuppude ja pistikute funktsioonid



M nupp

Kui on välja lülitatud

Vajuta korra veendumaks aku laetuse tasemest

Vajuta ja hoi: sisselülitamine


Kui seade töötab

Vajutage üks kord: lülitage foto- või videorežiimi vahel (vaikimisi) või sisestage kiirsätted (funktsioon on DJI Mimos seadistatud).

Vajutage kaks korda: sisenege ooterežiimi (väljalülitamiseks vajutage suvalist nuppu).

Vajutage neli korda: lülitage FPV ja jälgimisrežiimi vahel.

Vajutage ja hoidke all: väljalülitamine.



Salvestamisnupp

Vajutage üks kord: pildistage või alustage või lõpetage salvestamine.

Vajutage ja hoidke all: sarivõtte tegemiseks fotorežiimis.



Ümberlülitusnupp

Vajutage üks kord: vahetage esi- ja tagakaamerate vahel. Vajutage

kaks korda: lülitage horisontaal- ja portreerežiimi vahel.




Juhtkang

Mobiiltelefoni kallutamiseks liigutage seda vertikaalselt. Mobiiltelefoni panoraamimiseks liigutage horisontaalselt. Juhtkangi juhtimise suunda saab seadistada DJI Mimo-s. Juhtkangi funktsiooni saab seadistada ka kiirseadete vahetamiseks.



Suuminupp

Objekti suurendamiseks liigutage liugurit asendisse + ja kahandamiseks liigutage liugurit asendisse -. Suumi ühekordseks muutmiseks vajutage liugurit üks kord. Suumi pidevaks muutmiseks vajutage liugurit pidevalt.



Aku taseme indikaatorid

Näitab DJI OM 5 aku laetuse taset. Lisateavet leiате allolevast tabelist.



Näitajad on määratletud allpool.



LED põleb.



LED ei põle




LED vilgub.



LED vilgub kiiresti

Vilkumise mustrid	Akutase
● ● ●	Akutase > 65%
● ● ☼	45% < Akutase ≤ 65%
● ● ○	30% < Akutase ≤ 45%
● ☼ ○	20% < Akutase ≤ 30%
● ○ ○	10% < Akutase ≤ 20%
☼ ○ ○	2% < Akutase ≤ 10%
⚡ ○ ○	Akutase ≤ 2%



Süsteemi staatuse indikaator

Näitab praegust olekut.

Vilkumise mustrid	Kirjeldus
Püsiv kollane	Bluetooth on katkestatud
Püsiv roheline	Bluetooth on ühendatud
Pulseerib kollast ja rohelist	Ooterežiim
Vilgub vaheldumisi punast ja rohelist	Püsivara värskendamine/püsivara värskendamine ebaõnnestus
Püsiv punane	Gimbali häired (nt temperatuur on liiga madal või kõrge või aku on liiga tühjenenud)
Vilgub kolm korda siniselt ja muutub seejärel roheliseks	Sisene FPV režiimi
Vilgub kolm korda roheliselt ja läheb siis ühtlaselt roheliseks	Välju FPV režiimist



Päästik

Lukustusrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke all. Lukustusrežiimis ei järgi gimbal käepideme liigutusi. Lukustusrežiimist väljumiseks vabastage. Vajutage üks kord ActiveTrack 4.0 käivitamiseks või peatamiseks (vajalik kasutada koos Mimoga). Gimbali taastamiseks vajutage kaks korda. ActiveTrack 4.0 kasutamisel liigub gimbal uuesti kaameravaate keskele. Vajutage üks kord ja seejärel vajutage ja hoidke all, et siseneda spordirežiimi. Väljumiseks vabastage. Sportrežiimis suureneb gimbali jälgimiskiirus kiirete liigutuste jäädvustamiseks.



Laadimis pistik (USB-C)

Laadige DJI OM 5, ühendades sellesse porti USB-adapter koos laadimiskaabliga.




1/4\"-20 UNC Pistik

1/4\"-20 UNC porti saab kasutada statiivi kinnitamiseks.



M3x0.5 kruvikeere

Kasutatakse vastukaalude paigaldamiseks. Kui mobiiltelefonile on paigaldatud kaamera objektiiv või mikrofoni, tuleks kasutada vastukaalu. Veenduge, et nende tarvikute kogukaal oleks alla 290 g.



Randmepaela kinnitusaas

Randmepaela aasa saab kasutada randmerihma kinnitamiseks.

Kombineeritud operatsioon

Bluetooth-ühenduse saab lähtestada, kui DJI OM 5 ei saa ühendada või leida. Bluetooth-ühenduse lähtestamiseks vajutage üheaegselt lülitusnuppu, päästikut/salvestusnuppu ja päästikut. Bluetooth-ühendus lähtestatakse edukalt, kui süsteemi oleku indikaator muutub rohelisest kollaseks. Otsige üles DJI OM 5 ja ühendage uuesti.




DJI OM 5 lülitub automaatselt välja, kui ooterežiimis kolme minuti jooksul ei tehta ühtegi toimingut.

Opereerimise režiim

Allolevad joonised kujutavad töörežiime, kui kasutate OM 5 portreerežiimis. Samad töörežiimid kehtivad horisontaalrežiimis kasutamisel.


Püstine režiim (Upright)

Püstrežiimi saab kasutada ilma täiendava kasutajapoolse sisestuseta. Selles režiimis vajutage mobiiltelefoni tsentreerimiseks kiiresti kaks korda päästikut.

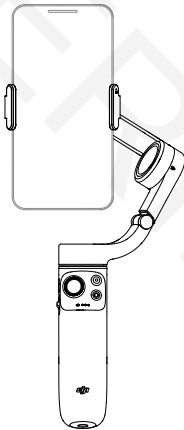


Alumine režiim (Underslung)

Hoidke DJI OM 5 tagurpidi, et siseneda Underslung režiimi, kus mobiiltelefon saab hõlpsasti pildistada madalamast positsioonist. Mobiiltelefoni tsentreerimiseks vajutage kaks korda päästikut.

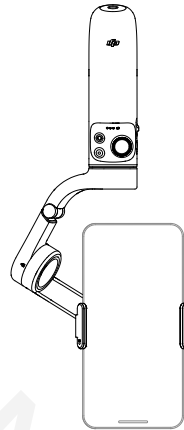


Külghaarde režiim (Side Grip)

Pöörake DJI OM 5 paremale või vasakule 90°, et liikuda püstisest režiimist külghaarderežiimi. Mobiiltelefoni tsentreerimiseks vajutage kaks korda päästikut.

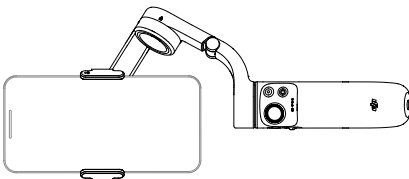


Madala asetuse režiim (Low Position)

Pikendage sisseehitatud pikendusvarda ja reguleerige nurk madala asendi režiimile. Kasutage madala nurga alt pildistamiseks madala positsiooni režiimi.

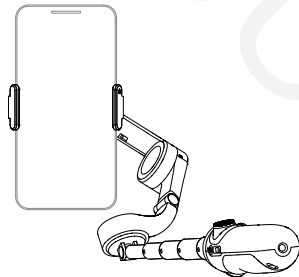

DJI Mimo Rakendus

Vaadake DJI Mimo rakenduse kaudu oma mobiiltelefoni ekraanil HD-video otseülekannet. Rakendus võimaldab teil kasutada ka ShotGuides'i, Story režiimi, Hyperlapse, Timelapse, ActiveTrack 4.0, DynamicZoom ja Pano või konfigureerida kaamera ja gimballi sätteid vaid mõne puudutusega.

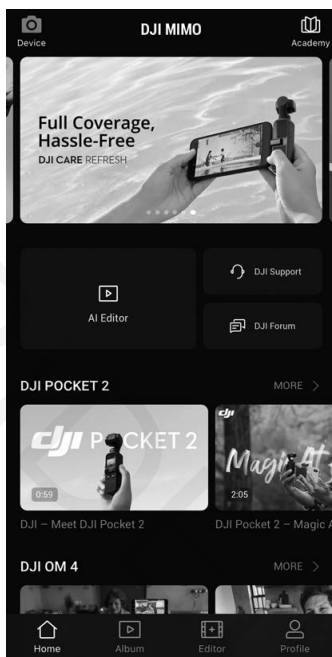

Seade: puudutage DJI OM 5-ga ühenduse loomiseks.

Akadeemia: puudutage õpetuste ja juhendite vaatamiseks.

AI redaktor: pakub fotode või videote redigeerimiseks mitmeid malle.

Avaleht: puudutage avakuvale naasmiseks.

Album: hallake ja vaadake kaadreid telefonist või DJI-seadmetest.

Redigeeri: puudutage DJI OM 5 mobiilseadmest importimiseks ja redigeerimiseks.

Profiil: registreeru või logi sisse DJI kontole. Vaadake töid ja seadeid, kontrollige meeldimisi ja jälgijaid, saatke teistele kasutajatele sõnumeid ja looge DJI Store'iga ühendust.

DJI MIMO rakendusega ühendaminc


1. Lülita sisse DJI OM 5.
2. Lubage mobiiltelefonis Bluetooth ja ühendage DJI Mimo OM 5 eesliide nimega seadmega.
3. Kasutajad peavad DJI Mimo esmakordsel kasutamisel võimaldama juurdepääsu teatud teabele.

Täpne teave kuvatakse viipas. Vajalik on Interneti-ühendus. teabele

4. DJI OM 5 aktiveeritakse pärast autoriseerimist ja rakendus siseneb kaameravaatesse.

⚠ Bluetoothiga ühendatuna suudab DJI OM 5 juhtida mobiiltelefoni kaamerat ilma DJI Mimota. Lisateavet leiate mobiiltelefoni ühilduvuse loendist.

Kaamera vaadc

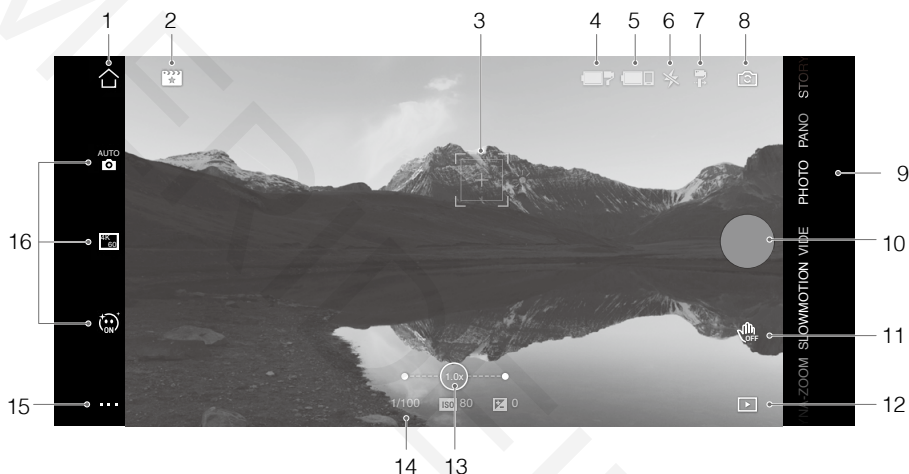

1. Home

🏠 Puudutage avakuvale naasmiseks.

2. ShotGuides

📸 ShotGuides pakub samm-sammult võtteõpetusi vastavalt stsenaariumile ja aitab kasutajatel videot luua.


3. ActiveTrack Select Box

👤 ActiveTrack 4.0 on optimeeritud inimobjektide jälgimiseks pea ja õlgade mudeliga koos näotuvastusega, kasutades süvaõppe algoritme. Objekt jääb vaikumisi kaameravaate keskele. Kaamera vaadet saab käsitsi reguleerida. ActiveTrack 4.0 kasutamiseks on kolm võimalust:

a. Lohistage DJI Mimo kaameravaates ekraanile kast. Roheline kast objekti ümber näitab, et ActiveTrack 4.0 on edukalt lubatud. Jälgimise lõpetamiseks puudutage ülanurgas ikooni X.

b. Lubage DJI Mimos žestide juhtimine ja tehke näoga kaamera poole seistes ühe kuni kahe sekundi jooksul peopesa või V-liigutus. Tagakaamera tuvastab lähima pea ja õlad ning hakkab objekti jälgima. Esikaamera tuvastab lähima näo ja hakkab objekti jälgima.

Pea ja õlgade jälgimise ning näo jälgimise erinevused on järgmised: pea ja õlgade jälgimine toetab 360° jälgimist, näo jälgimine aga mitte. Samuti kaamerate tuvastusulatus on erinev. Tuvastamisvahemik vahemikus tagakaamera ja žest on 0,5–4 m ning esikaamera vaheline kaugus ja žest on 0,5–2 m. Pange tähele, et ActiveTrack 4.0 võib tarbida rohkem energiat ja põhjustada mobiiltelefoni temperatuuri tõusu.

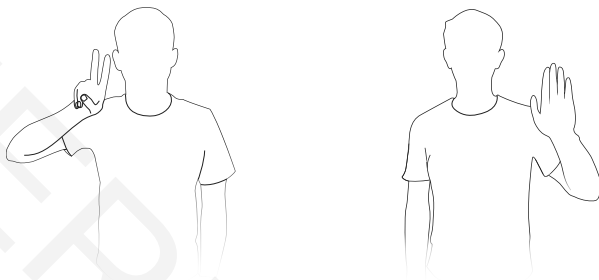

c. ActiveTrack 4.0 käivitamiseks või peatamiseks vajutage päästikule üks kord. ActiveTrack 4.0 kasutamisel liigutage kaamera vaate reguleerimiseks juhtkangi. Salvestamise lõpetamiseks tehke peopesa või V-liigutus.

4. Gimballi akutase

 Kuvab gimballi aku hetkeseisu.

5. Mobiiltelefoni aku tase

 Näitab mobiiltelefoni praegust aku taset.

6. Välk

✱ Kuvab välklambi olekut

7. Gimballi režiim

 Kuvab praeguse gimballirežiimi: Follow, Tilt Locked, FPV või SpinShot.

8. Esi-/tagakaamera lüliti

 Puudutage mobiiltelefoni esi- ja tagakaamera vahel vahetamiseks.

9. Salvesturežiimid

Kerige võtterežiimi valimiseks.

Hyperlapse: võimaldab teha Timelapse fotot mobiiltelefoni liigutamise ajal. Alustamiseks puudutage päästikunuppu.

Timelapse: on nelja tüüpi timelapse (fikseeritud nurk, L–R, R–L ja kohandatud liikumine). Pärast timelapse valimist puudutage ekraani ülaosas sätteid. Fikseeritud nurga, L kuni R ja R kuni L jaoks määrake intervall ja kestus ning alustage pildistamist. Kohandatud liikumise jaoks valige kuni neli asendit ja gimbal liigub järjestikku igasse asendisse.

DynamicZoom: valige režiimide Move Out ja Move In vahel. Pärast režiimi valimist lohistage objekti valimiseks kasti ja puudutage pildistamise alustamiseks päästikunuppu.

Slow Motion: puudutage 4x ja 8x aegluubis video salvestamiseks.

Video: puudutage tavalise video filmimiseks.

Photos: puudutage ühe pildi tegemiseks. Sarivõtte tegemiseks vajutage ja hoidke all.

Pano: puudutage 3 × 3, 240° või CloneMe panoraamfoto tegemiseks.

Story: pakub video salvestamiseks mitu malli.

10. Salvestusnupp

● Toksake pildistamiseks või video salvestamise alustamiseks või peatamiseks.

11. Žestiga juhtimise lüliti



Puudutage, et pääseda ligi liigutuste juhtimise seadetele.

12. Taasesitus



Puudutage fotode ja videote eelvaateks.

13. Suum



Sissesuimimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid üksteisest lahku või väljasuimimiseks liigutage neid kokku.

14. Pildistamise parameetrid

1/100 ISO 80 0 Kuvab säriaia, ISO ja EV väärtused.

15. Seaded ■ ■ ■



Kaamera seaded

Seaded sõltuvad võtterežiimist. Pange tähele, et välklambi, valge tasakaalu ja ruudustiku sätted on saadaval ainult tagakaamera kasutamisel. iOS-i seadmete puhul on Selfie Flip saadaval, kui kasutate esikaamerat foto- ja videorežiimis. Android-seadmete puhul on Selfie Flip saadaval ainult fotorežiimis



Gimbali seaded

Gimbal režiim

a. Järgige: järgnevad panoraam- ja kallutusteljed.

b. Kallutamine lukustatud: järgneb ainult panoraami telg.

c. FPV: järgnevad panoraam-, kallutus- ja veereteljed.

d. SpinShot: järgnevad panoraam-, kallutus- ja veereteljed. Juhtkangi abil saab juhtida veeretelje pöörlemist.

Spordirežiimi lüliti: puudutage spordirežiimi lubamiseks või keelamiseks. Sportrežiimis suureneb kardaani jälgimiskiirus oluliselt. See sobib pildistamiseks stsenaariumides, kus objektid liiguvad ootamatult ja suure kiirusega.

Suumikiirus: puudutage suumiliuguri kasutamisel suumikiiruse määramiseks.

Juhtkangi kiirus: toksake, et määrata juhtkangi juhtimisel maksimaalne kiirus. Valikus on kiire, keskmine ja aeglane.

Joystick Control Direction: valige Free ja Horiz/Vert. Free võimaldab juhtida kardaani nii horisontaalses kui ka vertikaalses suunas üheaegselt. Horiz/Vert võimaldab gimbalit horisontaal- või vertikaalsuunas juhtida.

Invert Pan Control: pärast selle funktsiooni lubamist on panoraamtelje liikumise suund eelmise suuna vastupidine.

Invert Tilt Control: pärast selle funktsiooni lubamist on kaldetelje liikumissuund eelmise suuna vastupidine.

Vajutage nuppu M: lülitage foto- ja videorežiimi vahel või sisenege kiirmenüüsse / väljuge sellest. Funktsiooni saab seadistada kasutaja.

Gimbali automaatne kalibreerimine: vähendab läheduses asuvate magnetiliste häirete või inimliku vea põhjustatud triivi. Enne kalibreerimist asetage DJI OM 5 statiivi abil tasasele pinnale. Ärge puudutage kalibreerimise ajal kardaani.

Horisontaalne kardaani reguleerimine: enne gimballi reguleerimist veenduge, et telefoni magnetklamber on õigel tasemel.

Üldised seaded

■ Sisaldab sellist teavet nagu seadmehaldus, seadme nimi, püsivara versioon ja seerianumber.

16. Pildistamise parameetrite seaded

Salvestamisrežiimid	Settings
Hyperlapse	Resolutsioon ja FPS, kiirus, ISO, katik, ja EV
Timelapse	Resolutsioon ja FPS, video kaadrisagedus, ISO, katik, ja EV
Dynamic Zoom	Glamuuriefektid, video kaadrisagedus, ISO, katik, ja EV
Slow Motion	ISO, katik, ja EV
Video	Glamuuriefektid, video kaadrisagedus, ISO, katik, ja EV
Foto	Glamuuriefektid, taimer ISO, katik, ja EV
Pano	3x3, 240°, ja CloneMe Pano, taimer ISO, katik, ja EV

- 
- Glamuuriefektide lubamisel on video maksimaalne eraldusvõime 1080p.
 - Pildistamisparameetrite seaded sõltuvad mobiiltelefoni mudelist. Lisateabe saamiseks vaadake mobiiltelefoni ühilduvuse loendit (www.dji.com/om-5/downloads).

Tarkvara uuendamine

Kasutage DJI Mimos DJI OM 5 püsivara värskendamiseks. Värskenduse lõpuleviimiseks kulub umbes kolm minutit.


Kuidas uuendada

Enne värskendamise alustamist veenduge, et aku laetuse tase oleks vähemalt 15% (vähemalt kaks aku taseme indikaatorit põlevad). Ühendage DJI OM 5 oma mobiilseadmega ja käivitage DJI Mimo. Teilt küsitakse, kas uus püsivara värskendus on saadaval. Värskendamise alustamiseks ühendage mobiilseade Internetiga ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ärge väljuge DJI Mimost püsivara värskendamise ajal. Pöörake tähelepanu ekraanil kuvatavatele viipadele. Süsteemi olekuindikaator vilgub vaheldumisi roheliselt ja punaselt ning muutub püsivara värskenduse edukaks lõppemisel roheliseks. Kui värskendamine ebaõnnestub, taaskäivitage DJI OM 5 ja DJI Mimo, ühendage Bluetooth uuesti ja proovige uuesti.

Ladustamine

DJI OM 5 on mõeldud kokkupandavaks, et hõlbustada hoiustamist ja transportimist. Veenduge, et tõmmake sisseehitatud pikendusvarras täielikult sisse ja keerake OM 5 pärast väljalülitamist kokku. Pöörake panni ja kallutustelge, nagu näidatud, ja voldi gimbal kokku. Teljeõla tähis peaks asetsema käepideme auku. Pöörake panni telge nagu näidatud.

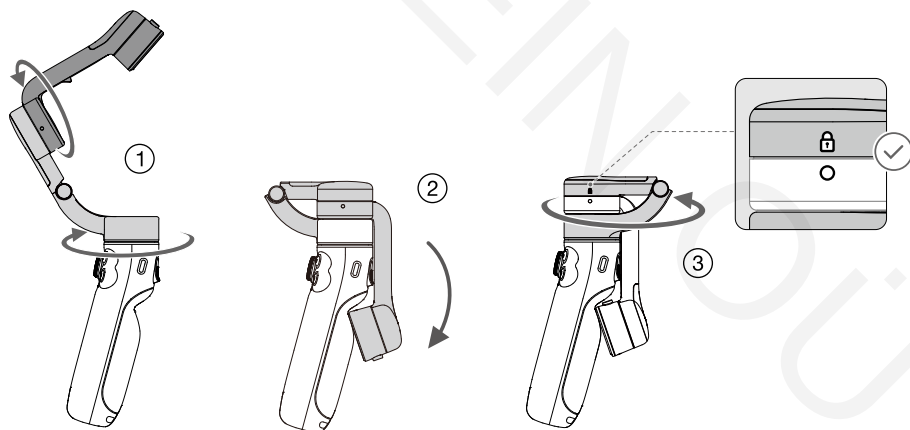

Tehnilised andmed

Nimi	DJI OM 5
Mudel	OE100
Mõõdud	Lahtipakitult: 264.5 × 111.1 × 92.3 Kokkupakitult: 174.7 × 74.6 × 37 mm Sisseehitatud pikendusvarda pikkus: 215 mm
Kaal	292 g (gimbal) 34 g (magneetiline telefonikinnitus)
Toitekasutus	1.2 W (stabiilne ja tasakaalustatud olek)
Mehaaniline vahemik	Pan: -161.12° to 172.08° Roll: -127.05° to 208.95° Tilt: -101.46° to 229.54°
Maksimaalne juhitud kiirus	120°/s
Ühenduvad telefonid	Kaal: 230±60 g Diagonaal: ≤ 196 mm (or ≤ 7.72 in) Jämedus: 6.9-10 mm Laius: 67-84 mm
Võrguvaba režiim	Bluetooth 5.0
Edastamise võimsus (EIRP)	≤5 dbm
Töösagedus	2.400-2.4835 GHz
Aku tüüp	Li-Po 2S
Mahutavus	1000 mAh
Energia	7.74 Wh
Pinge	6-8.8 V
Laadimistemperatuur	5° kuni 40° C (41° kuni 104° F)
Töötemperatuur	0° kuni 40° C (32° kuni 104° F)
Laadimisaeg	1.5 tundi (Mõõdetud 10 W laadijaga keskkonnatemperatuuril 25°C)
Tööaeg	6 tundi (Ideaalsetes tingimustes täielikult tasakaalustatud gimbaliga)

This content is subject to change.

Download the latest version from
www.dji.com/om-5/downloads

OSMO is a trademark of DJI OSMO.
Copyright © 2021 DJI OSMO All Rights Reserved.