


dji OM 4

Kasutajajuhend

V1.2 2020.10

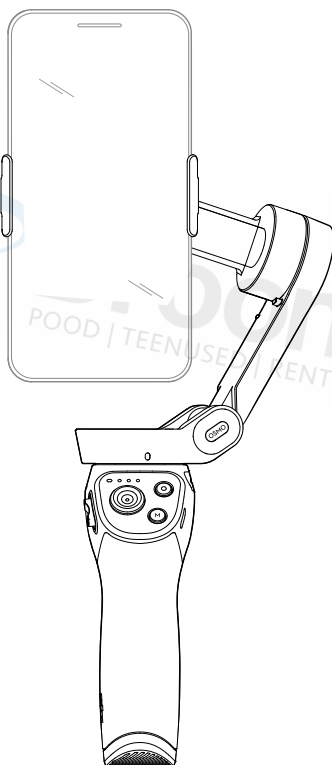

Märksõnade otsimine

Teema leidmiseks otsige märksõnu nagu „aku“ ja „install“. Kui kasutate selle dokumendi lugemiseks Adobe Acrobat Readerit, vajutage otsingu alustamiseks Windowsi klahvikombinatsiooni Ctrl + F või Macis klahvi Command + F.

Teemani navigeerimine

Sisukorras saate vaadata täielikku teemade loendit. Sellesse jaotisse navigeerimiseks klõpsake teemal.

Selle dokumendi printimine

See dokument toetab kõrge eraldusvõimega printimist.

Selle juhendi kasutamine

Legend

 Oluline

 Vihjed ja nipid

Enne kasutamist

Enne DJI OM 4 kasutamist lugege järgmisi dokumente:

1. Kohustustest loobumine ja ohutusjuhised
2. Kiirjuhend
3. Kasutusjuhend

Kõiki õppevideoid on soovitatav vaadata ametlikul DJI veebisaidil (www.dji.com/om-4/tutorials) või DJI Mimo rakenduses. Enne esmakordset kasutamist lugege kohustustest loobumist- ja ohutusjuhiseid ning kiirjuhendit. Lisateavet leiate sellest kasutusjuhendist.

Lae alla DJI Mimo äpp

Skannige QR-kood või otsige App Store'ist või Google Playst sõna "DJI Mimo".



 DJI Mimo iOS-i versioon ühildub iOS-i v11.0 ja uuemate versioonidega. DJI Mimo Android-versioon ühildub Android v7.0 ja uuemate versioonidega.


Sisukord

Selle juhendi kasutamine	2
Legend	2
Enne kasutamist	2
Lae alla DJI Mimo äpp	2
Tutvustus	4
Ülevaade	4
Alustamine	5
Laadimine	5
Telefoni paigaldamine	5
DJI OM 4 kasutamine	8
Nuppude ja pistikute funktsioonid	8
Töörežiim	10
DJI Mimo Äpp	11
DJI Mimo äpiga ühendamine	11
Kaameravaade	12
Tarkvara uuendamine	16
Kuidas uuendada	16
Hoiustamine	16
Tehnilised andmed	17

Tutvustus

Kolmeteljelise stabiliseerimisega varustatud DJI OM 4 muudab teie mobiiltelefoni kaameraks, mis suudab edastada stabiliseeritud ja ülisile pildi. Kokkupandav disain muudab DJI OM 4 transportimiseks ja ladustamiseks mugavaks, samas kui telefoni uhiuus magnetühendus tähendab seda veelgi lihtsamat kasutamist. Kerge ja ergonomiline DJI OM 4 paneb sujuvalt sujuva video loomise käeulatuses. Ole loominguline selliste funktsioonide abil nagu ActiveTrack™ 3.0, Hyperlapse, Timelapse, DynamicZoom, Pano ja Story režiim, mis on saadaval DJI Mimo kaudu

Ülevaade

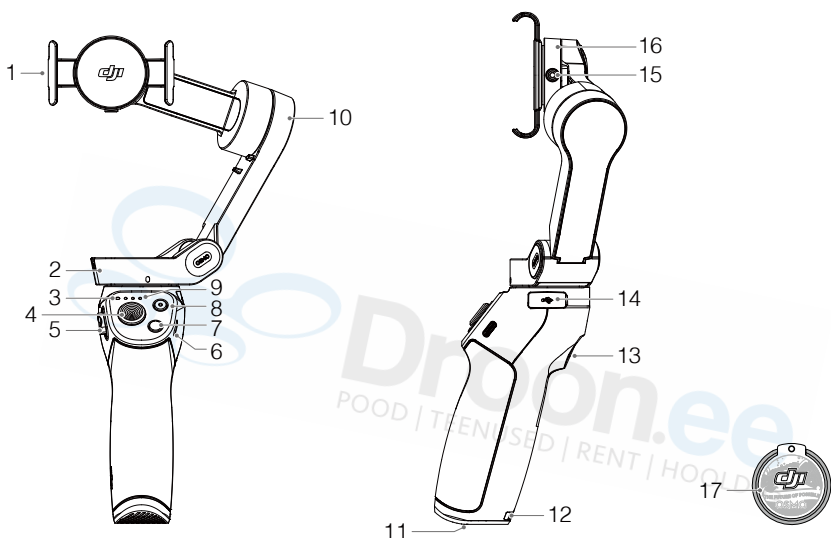

- 1. Magnetiline telefoniklamber
- 2. Pan mootor
- 3. Süsteemi oleku indikaator
- 4. Juhtkang
- 5. Suumi liugur
- 6. Laadimisport (USB-C)
- 7. Toide / M nupp
- 8. Katiku / salvestusnupp
- 9. Aku taseme indikaatorid

- 10. Kallutusmootor
- 11. 1/4 "-20 UNC sadam
- 12. Paelaauk
- 13. päästik
- 14. USB-A port
- 15. M3 x 0,5 kruviauk
- 16. Rullmootor
- 17. Magnetrõnga hoidja


Alustamine

Laadimine

DJI OM 4 laadimiseks ühendage toitekaabli (kaasas) USB-adapter (ei kuulu komplekti) laadimisporti. Kui aku taseme näidikud kustuvad, on aku täielikult laetud. Laadimisaeg: 2,5 tundi (testitud 10 W laadija kasutamisel keskkonnatemperatuuril 25 ° C)

Maksimaalne tööaeg: 15 tundi (testitud tasakaalustatud ja stabiilselt hoitava kardaaniga). Seda väärtust tuleks võtta ainult võrdlusena)


DJI OM 4 saab kasutada akupangana. Ühendage oma mobiiltelefon USB-A pistikusse. Kui DJI OM 4 on sisse lülitatud, hakkab mobiiltelefon laadima. Kui DJI OM 4 on välja lülitatud, vajutage laadimise alustamiseks üks kord nuppu M.

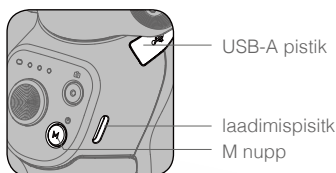

Telefoni ühendamine

1. Kaasasolevat magnetklambrit ja magnetrõnga hoidikut saab kasutada telefoni DJI OM 4 külge kinnitamiseks.

Magnetklambri kasutamine: kinnitage magnetklamber telefoni keskele.

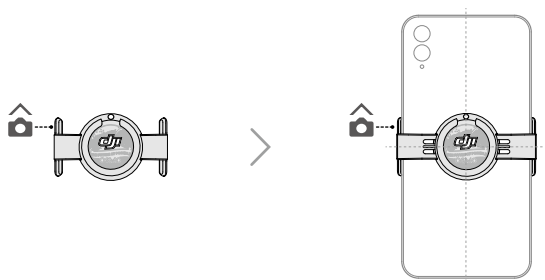

- Veenduge, et magnetilise telefoni klambri suund on sama, mis näidatud, ja see asub telefoni keskel. Vastasel juhul võib see mõjutada gimballi mootorite jõudlust.
- Reguleerige telefoni klambrit ja veenduge, et see oleks sama vertikaalne nagu telefon.
- Optimaalse jõudluse saavutamiseks kasutage kaasasolevat adapterit, kui kasutate telefoni, mille paksus on alla 7,5 mm või kaaluga alla 160 g.


Magnetrõnga hoidiku kasutamine:

- ⚠ • Kinnitage magnetrõnga hoidik ainult telefonide juurde, mida toetab DJI OM 4. Lisateavet leiate DJI OM 4 mobiiltelefonide ühilduvuse loendist aadressil www.dji.com/om-4.
- ÄRGE kinnitage magnetrõnga hoidikut mobiiltelefoni korpuse külge. Vastasel juhul võib see mõjutada gimballi mootorite jõudlust.
- Veenduge, et kleebise ja mobiiltelefoni vahele ei jääks õhku. Vastasel juhul võib mobiiltelefon kukkuda.




Magnetrõnga hoidiku kinnitamiseks mobiiltelefoni keskele toimige järgmiselt:


- ① Kasutage niiskeid salvrätte mobiiltelefoni tagakülje puhastamiseks ja kuivratikuid pärast. Kinnitage kleebis mobiiltelefoni tagakülje keskele.
- ② Asetage joondusjuhend mobiiltelefoni tagaküljele. Reguleerige joondamisjuhend mobiiltelefoni keskosa leidmiseks.
- ③ Kinnitage magnetrõnga hoidik mobiiltelefoni tagaküljele. Veenduge, et see oleks kindlalt lisatud.
- ④ Eemaldage joondusjuhik. Oodake 12 tundi, enne kui kinnitate mobiiltelefoni magnetrõnga hoidikuga DJI OM 4 külge.

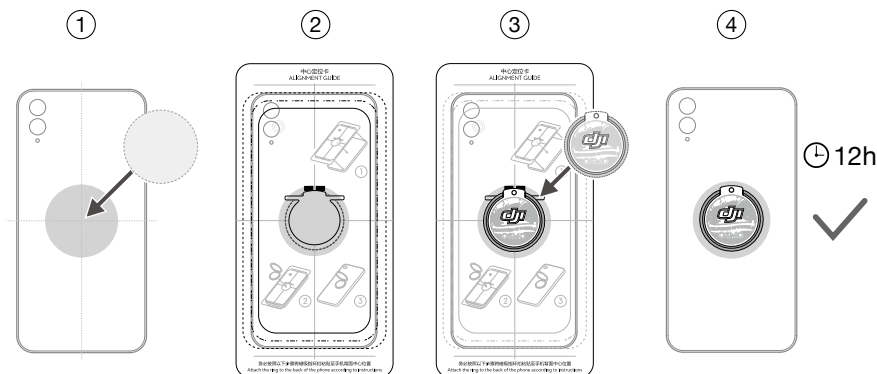

2. Joondage märgendid telefoni klambril või rõngahoidikul ja kinnitusplaadil. Kinnitage mobiiltelefon DJI OM 4 külge.

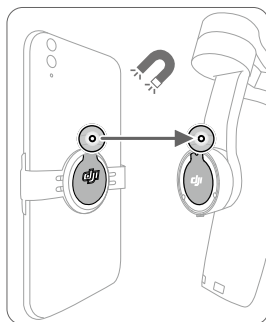

3. Avage DJI OM 4 lahti ja hoidke sisselülitamiseks all M nuppu.

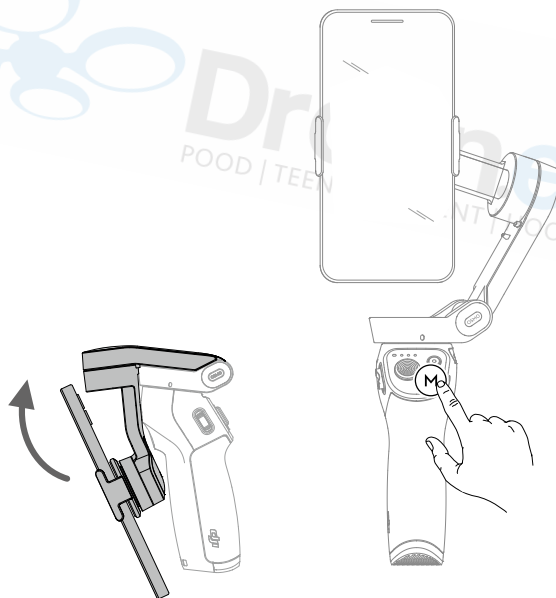

⚠ Paigaldage oma mobiiltelefon enne DJI OM 4 sisselülitamist. Kui mobiiltelefoni ei tuvastata, vibreerib DJI OM 4 ja läheb ooterežiimi. Ooterežiimist väljumiseks vajutage pärast mobiiltelefoni paigaldamist suvalist nuppu.

DJI OM 4 kasutamine

Pärast sisselülitamist läheb DJI OM 4 vaikimisi režiimi. Gimbal muudab juhthoova liikumise sujuvaks pan- ja tilt-üleminekuks ning vähendab looduslike vibratsioonide mõju.

Mobiiltelefoni saab reguleerida ka käsitsi.

Nuppude ja pistikute funktsioonid



M Nupp

Kui see on välja lülitatud

Vajutage üks kord: kontrollige aku taset.

Vajutage ja hoidke all, kuni see annab ühe piiksu: toide sisse.

Kui see on sisse lülitatud

Vajutage üks kord: vahetage foto- ja videorežiimi vahel (see on vaikeseade ja seda saab muuta DJI Mimo abil.)

Vajutage kaks korda: maastiku- ja portreerežiimi vahetamiseks.

Vajutage ja hoidke all, kuni see üks kord piiksub: sisenege ooterežiimist või väljuge sellest.

Vajutage ja hoidke all, kuni see kaks korda piiksub: toide välja.



Katiku / salvestusnupp

Foto tegemiseks või salvestamise alustamiseks või lõpetamiseks vajutage üks kord. Sarivõtte tegemiseks hoidke fotorežiimis all klahvi.



Aku taseme indikaatorid

Näitab DJI OM 4 aku taset.



Süsteemi oleku indikaator

Näitab praegust olekut..

Vilkuv muster	Kirjeldus
Püsiv kollane	Bluetooth ei ole ühendatud
Püsiv roheline	Bluetooth on ühendatud
Pulseerib rohelist või kollast Ooterežiim	
vaheldumisi vilgub punast ja rohelist	Püsivara värskendamine / püsivara värskendamine nurjus
Püsiv punane	Gimbali häired (nt temperatuur on liiga madal või kõrge või aku on tühi)



Juhtkang

Mobiiltelefoni kallutamiseks liikuge vertikaalselt. Mobiiltelefoni panoraamimiseks liigutage horisontaalselt. Juhthoova juhtimissuuna saab seada DJI Mimos.



Suumi liugur

Objekti suurendamiseks liigutage liugur T-asendisse ja vähendamiseks libistage liugur W-asendisse. Suumi üks kord muutmiseks lükake liugurit üks kord. Suumi pidevaks muutmiseks lükake liugurit pidevalt.



Päästik

Lukustusrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke all. Lukustusrežiimis ei järgi gimballi käepideme liigutusi. Lukustusrežiimist väljumiseks vabastage.

ActiveTrack 3.0 käivitamiseks või peatamiseks vajutage üks kord.

Vajutage kaks korda, et uuendada gimbal. ActiveTrack 3.0 kasutamisel viib gimbal kaamera vaate keskele.

Esi- ja tagakaamera vahetamiseks vajutage kolm korda.

Sportrežiimi sisenemiseks vajutage üks kord ja hoidke seejärel all. Väljumiseks vabastage. Sport-režiimis suureneb gimballi jälgimiskiirus kiirete liikumiste hõivamiseks.



Laadimispestik (USB-C)

Laadige DJI OM 4, ühendades selle pistiku USB-adapteriga.



USB-A Pistik

USB-A-pistikut saab kasutada mobiiltelefonide laadimiseks.



1/4"-20 UNC pistik

The 1/4"-20 UNC pistik on statiivi paigaldamiseks



M3x0.5 kruvikeere

Kasutatakse raskuste kinnitamiseks. Kui mobiiltelefonile on kinnitatud kaamera objektiiv või mikrofoni, tuleks kasutada raskuseid. Veenduge, et nende tarvikute kogukaal oleks alla 290 g.



Kandepaela auk

Paela auku saab kasutada randmerihma kinnitamiseks.

Kombineeritud töö

Bluetooth-ühenduse saab taastada, kui DJI OM 4 ei saa ühendada ega leida. Bluetooth-ühenduse lähtestamiseks vajutage samaaegselt nuppu M, päästikut ja päästikut. Bluetooth-ühenduse lähtestamine õnnestub, kui süsteemi olekunäidik muutub rohelisest kollaseks. Otsige DJI OM 4-st ja ühendage uuesti.




DJI OM 4 lülitatakse automaatselt välja, kui ooterežiimis ei toimita 10 minutit.

Töörežiim

Allolevatel joonistel on kujutatud töörežiimid OM 4 kasutamisel maastikurežiimis. Portreerežiimis kasutatakse samu töörežiime.


Püstine režiim

Püstise režiimi saab kasutada ilma kasutaja täiendava sisestuseta. Selles režiimis vajutage mobiiltelefoni tsentreerimiseks kaks korda kiiresti nuppu M.

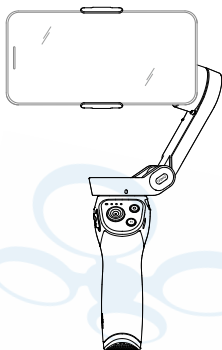


Alaspidi režiim

Hoidke DJI OM 4 tagurpidi, et siseneda alaspidi režiimi, kus mobiiltelefon saab hõlpsalt pilte jäädvustada madalamast asendist.

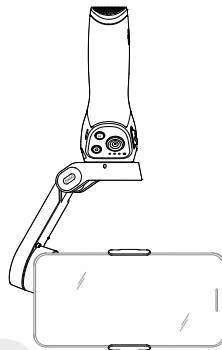


Külgrežiim

Pöörake DJI OM 4 paremale või vasakule 90°, et liikuda režiimist püstine küljepeale.

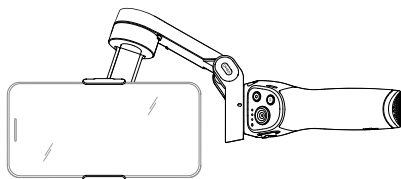


Madala positsiooni režiim

Vajutage päästikut ja hoidke seda ning seejärel kallutage DJI OM 4 ettepoole, et siseneda madala positsiooni režiimi. Kaldenurka suurendatakse, mistõttu on madalamast kohast pildistamine sobivam.

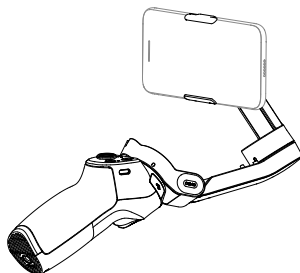

DJI Mimo Äpp

Vaadake DJI Mimo rakenduse kaudu mobiiltelefoni ekraanil reaalsajas HD-videovoogu. Rakendus võimaldab teil kasutada ka Hyperlapse, Timelapse, ActiveTrack 3.0, DynamicZoom, Pano ja Story režiimi või konfigureerida kaamera ja gimballi seaded vaid mõne puudutusega.

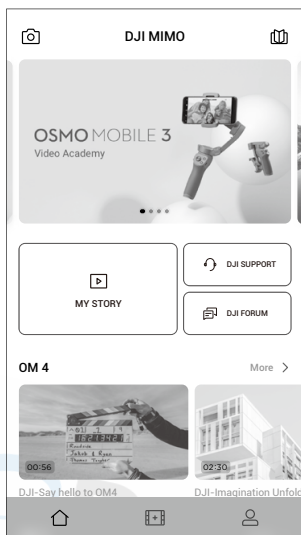

 Kaameravaade: puudutage DJI OM 4-ga ühenduse loomiseks. Pärast ühenduse loomist siseneb DJI Mimo kaameravaatesse.

 Akadeemia: puudutage õpetuste vaatamiseks ja kasutusjuhendite vaatamiseks.

 Minu lugu: pakub mitut malli fotode või videote redigeerimiseks.

 Avaleht: avakuvale naasmiseks puudutage.

 Redigeerimine: puudutage DJI OM 4-st fotode või videote redigeerimiseks või mobiilseadmest importimiseks ja muutmiseks.


 Profiil: registreeru või logi sisse DJI kontole. Vaadake teoseid ja seadeid, kontrollige meeldimisi ja jälgijaid, saatke sõnumeid teistele kasutajatele ning ühendage DJI poega.

DJI Mimo äpiga ühendamine

1. Lülitage DJI OM 4 sisse.
2. Luba mobiiltelefonis Bluetooth ja ühenda DJI Mimo seadmes OM 4 eesliite nimega.
3. DJI Mimo esmakordsel kasutamisel on vajalik DJI OM 4 aktiveerimine DJI Mimo abil. Aktiveerimiseks järgige juhiseid. DJI OM 4 aktiveerimisel registreeruge või logige sisse DJI kontole. Veenduge, et olete kogu protsessi vältel Interneti-ühendusega.
4. Pärast aktiveerimise lõppu sisestage kaamera vaatesse.

 Bluetoothi kaudu ühenduse loomisel suudab DJI OM 4 ühtida mobiiltelefoni kaamerat ilma DJI Mimot kasutades. Lisateavet leiate mobiiltelefonide ühilduvuse loendist..

Kaamera vaade

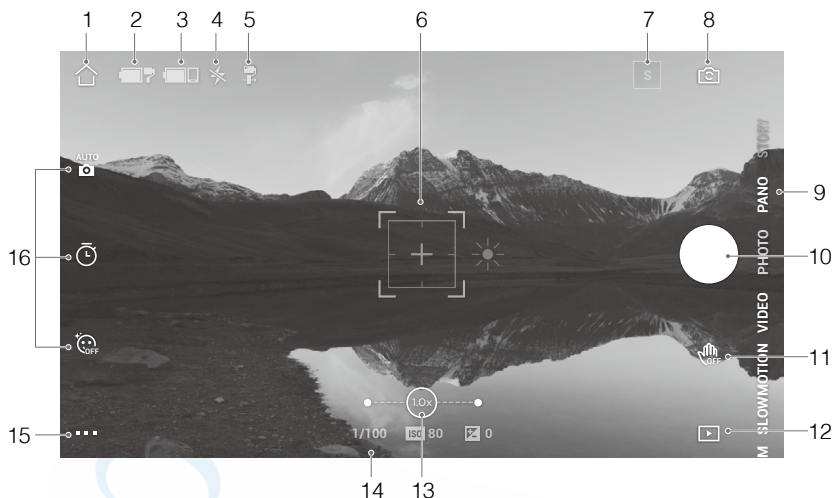

1. Kodu

🏠: Avakuvale naasmiseks puudutage.

2. Gimbal aku tase

🔋: Kuvab gimballi praeguse akutaseme.

3. Mobiiltelefoni aku tase

📱: Kuvab mobiiltelefoni praeguse akutaseme.

4. Välg

⚡: Kuvab välgu hetkelise staatuse

5. Gimballi režiim


📷: Kuvab praeguse kardaanrežiimi: jälgimine, kallutamine lukustatud, FPV või SpinShot.

6. ActiveTracki valimiskast

👤: ActiveTrack 3.0 on optimeeritud inimese ja pea ja öla mudeliga inimeste jälgimiseks koos näotuvastusega, kasutades sügavaid õppimisalgoritme. Objekt jääb vaikimisi kaameravaate keskele. Kaamera vaadet saab käsitsi reguleerida. ActiveTrack 3.0 kasutamiseks on kolm võimalust:

- Lohistage DJI Mimo kaameravaates ekraanil kasti. Teema ümber olev roheline kast näitab, et ActiveTrack 3.0 on edukalt lubatud. Jälgimise peatamiseks puudutage ülanurgas ikooni X.
- Luba DJI Mimos žestikontroll ja sooritage kaamera poole sõites üks kuni kaks sekundit peopesa või V-liigutust. Tagumine kaamera tuvastab lähima pea ja õlad ning hakkab

objekti jälgima. Esikaamera tuvastab lähima näo ja hakkab objekti jälgima.

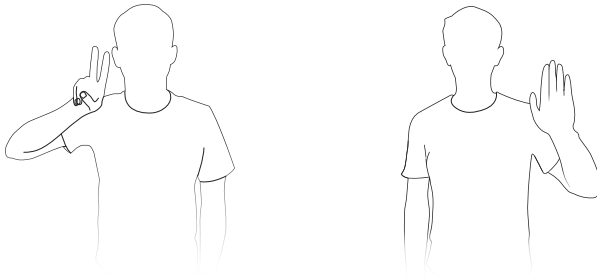

Erinevused pea ja öla jälgimise ning näo jälgimise vahel seisnevad selles, et pea ja öla jälgimine toetab 360 ° jälgimist, samas kui näo jälgimine seda ei tee. Samuti on kaamerate tuvastamisulatus erinev. Tuvastamiskaugus tagakaamera ja žesti vahel on 0,5–4 m ning kaugus esikaamera ja žesti vahel on 0,5–2 m. Pange tähele, et ActiveTrack 3.0 võib tarbida rohkem energiat ja põhjustada mobiiltelefoni temperatuuri tõusu.

c. ActiveTrack 3.0 käivitamiseks või peatamiseks vajutage päästikut üks kord. ActiveTrack 3.0 kasutamisel liigutage kaamera vaate reguleerimiseks juhtnuppu. Salvestamise lõpetamiseks tehke peopesa või V-liigutust.

7. Story režiim

 Story režiimis on video salvestamiseks mitu malli. Kui olete pildistamise lõpetanud, luuakse video vastavalt valitud mallile automaatselt.

8. Esi- / tagakaamera lüliti

 Puudutage mobiiltelefoni esi- ja tagakaamera vahetamiseks.

9. Pildistusrežiimid

Kerige pildistusrežiimi valimiseks.

Hyperlapse: võimaldage mobiiltelefoni liikumise ajal Timelapse'i foto jäädvustamiseks. Puudutage alustamiseks päästikut.

Timelapse: Timelapse'i on kahte tüüpi: Position ja Path. Pärast Timelapse'i valimist puudutage ekraani ülaosas sätteid. Positsiooni Timelapse jaoks määrake intervall ja kestus ning alustage pildistamist. Path Timelapse jaoks saab valida kuni neli asendit ja kardan liigub positsioonide kaupa järjestuses.

DynamicZoom: valige režiimidest Move Out ja Move In. Pärast režiimi valimist lohistage objekti valimiseks kasti ja toksake pildistamise alustamiseks päästikut.

Aegluup: puudutage videot 8x aegluubis.

Video: tavalise video salvestamiseks puudutage.

Fotod: puudutage ühe kaadri foto tegemiseks. Sarivõtte tegemiseks hoidke seda all.

Pano: 3x3, 240 ° või CloneMe panoraamfoto tegemiseks puudutage.

Story: pakub mitu malli video salvestamiseks.

10. Katiku nupp

 : Puudutage foto tegemiseks või video salvestamise alustamiseks või peatamiseks.

11. Liigutusjuhtimise lüliti

 : Puudutage, et pääseda viipejuhtimise seadetele.

12. Taasesitus

 : Fotode ja videote eelvaate kuvamiseks puudutage.

13. Suum

 : Asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid suumimiseks lahku või liigutage neid vähendamiseks kokku.

14. Pildistamise parameetrid

1/100 **ISO 80** **0** : Kuvab säriaia, ISO ja EV väärtused (ainult iOS-i puhul).

15. Seaded

 : Kaamera sätet Pange tähele, et valgus, valge tasakaalu ja ruudustiku seaded on saadaval ainult tagakaamera kasutamisel. Selfie Flip on saadaval ainult siis, kui kasutate esikaamerat fotorežiimis.

 : Gimbali sätet

Gimbali režiim:

- Jälgi: pan ja tilt teljed jälgivad.
- Tilt lukustatud: ainult pan telg jälgib.
- FPV: pan, tilt, ja roll teljed jälgivad.
- SpinShot: pan, tilt, ja roll teljed jälgivad. Juhtnuppu saab kasutada roll telje pöörlemise juhtimiseks.

Sportrežiimi lüliti: puudutage sportrežiimi lubamiseks või keelamiseks. Sportrežiimis suureneb kardaani jälgimiskiirus oluliselt. See sobib pildistamiseks stsenaariumides, kus subjektid liiguvad ootamatult ja suure kiirusega.

Suumi kiirus: puudutage suumiliuguri kasutamisel suumi kiiruse määramiseks.

Juhtkangi kiirus: puudutage juhtkangi juhtimisel maksimaalse kiiruse määramiseks. Seal on valikud Kiire, Keskmine ja Aeglane.

Juhtnupu juhtimissuund: valige vaba ja horisontaalne / vertikaalne. "Vaba" võimaldab gimbali juhtida horisontaalselt ja vertikaalselt üheaegselt. Horisontaalne / Vertikaalne võimaldab gimbali juhtimist horisontaalselt või vertikaalselt.

Pöörake panoraamjuhtimine: pärast selle funktsiooni lubamist on pan telje liikumissuund eelmise suunale vastupidine suund.

Pöörake kallutusjuhtimine ümber: pärast selle funktsiooni lubamist on kaldtelje liikumissuund eelmise suuna vastupidine suund.

Vajutage nuppu M: saate vahetada foto- ja videorežiimi vahel või siseneda kiirmenüüsse / väljuda sellest. Funktsiooni saab määrata kasutaja.

Gimbal'i automaatne kalibreerimine: vähendab läheduses asuvate magnetiliste häirete või inimlike eksimuste põhjustatud triivi. Enne kalibreerimist asetage DJI OM 4 statiivi abil tasasele pinnale. Ärge puudutage kalibreerimise ajal gimbalit.

Gimbali horisontaalne reguleerimine: enne gimbalii reguleerimist veenduge, et telefoni magnetklamber on tasasel tasemel.

■: Üldsätted

Sisaldab sellist teavet nagu seadmehaldus, seadme nimi, püsivara versioon ja seerianumber.

16. Pildistamisparameetrite sätted

Režiim	Sätted
Hyperlapse	Resolution and FPS, Speed, ISO, Shutter, and EV
Timelapse	Resolution and FPS, Video Frame Rate, ISO, Shutter, and EV
Dynamic Zoom	Glamour Effects, Video Frame Rate, ISO, Shutter, and EV
Aegluup	ISO, Shutter, and EV
Video	Glamour Effects, Video Frame Rate, ISO, Shutter, and EV
Foto	Glamour Effects, Count Down, ISO, Shutter, and EV
Pano	3x3, 240°, and CloneMe Pano, Count Down, ISO, Shutter, and EV



- FPS, ISO, katiku ja EV seaded on saadaval ainult iOS-i seadmetele.
- Glamuuriefektide lubamisel on video maksimaalne eraldusvõime 1080p.
- Pildistusparameetrite sätted varieeruvad sõltuvalt mobiiltelefoni mudelist. Lisateavet leiate mobiiltelefonide ühilduvuse loendist (www.dji.com/om-4/downloads).

Tarkvara uuendamine

DJI OM 4 püsivara värskendamiseks kasutage DJI Mimo. Värskenduse lõpuleviimine võtab aega umbes kolm minutit.

Kuidas uuendada

Enne värskenduse alustamist veenduge, et aku tase on vähemalt 15% (põleb vähemalt kaks aku taseme näidikut). Ühendage DJI OM 4 oma mobiilseadmega ja käivitage DJI Mimo. Teilt küsitakse, kas uus püsivara värskendus on saadaval. Uuendamise alustamiseks ühendage mobiilsideseade Internetiga ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Ärge väljuge DJI Mimo-st püsivara värskendamise ajal. Pöörake tähelepanu ekraanil kuvatavatele viidetele. Süsteemi oleku indikaator vilgub alternatiivina roheliselt ja punaselt ning muutub püsivalt roheliseks, kui püsivara värskendamine on edukalt lõpule jõudnud.

Kui värskendamine ebaõnnestub, taaskäivitage DJI OM 4 ja DJI Mimo, ühendage Bluetooth uuesti ja proovige uuesti.

Hoiustamine

DJI OM 4 on loodud kokkupandavaks, et seda oleks lihtsam hoiustada ja transportida. Pange DJI OM 4 välja, kui see on välja lülitatud.

Pöörake pan ja tilt-telge, et joonduda gimbalil olevate märkidega ja klappige DJI OM 4. Pange tähele, et pan mootori märgis peaks sobituma märgistusega käepidemel. DJI OM 4 lülitub salvestusrežiimi ja saab pärast väljalülitamist kokku panna.

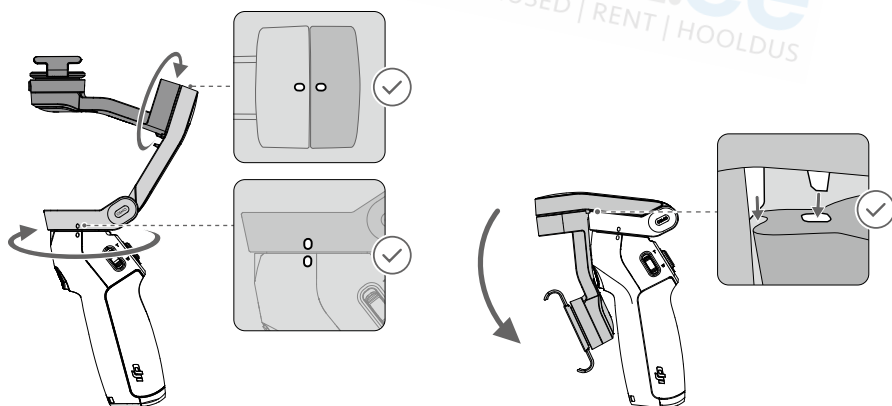

Tehnilised andmed

Nimi	DJI OM 4
Mudel	OK100
Mõõdud	lahtipakituna: 276×120×104 mm kokkupakitult: 163×100×47 mm
Kaal	390 g (gimbal) 32.6 g (magnetiline telefoniklamber) 11.4 g (magnetrõnga hoidik)
Energiatarve	1.2 W (stabiilne ja tasakaalustatud olek)
Mehaaniline ulatus	Pan: -161.2° kuni 172° Roll: -136.7° kuni 198° Tilt: -106.5° kuni 235.5°
Max kontrollitav kiirus	120°/s
Ühilduvad telefonid	Magnetilise telefoniklambri ja rõngahoidja kasutamine: Kaal: 230±60 g Magnetilise telefoniklambri kasutamine: Diagonaal: ≤ 196 mm (or ≤ 7.72 in) Jämedus: 6.9-10 mm Laius: 67-84 mm
Juhtmevaba režiim	Bluetooth Low Energy 5.0
Ülekandevõimsus (EIRP)	≤4 dbm
Töösagedus	2.400-2.4835 GHz
Aku tüüp	18650 Li-ion
Mahutavus	2450 mAh
Energia	17.64 Wh
Pinge	7.2 V
Laadimistemperatuur	5° kuni 40° C (41° kuni 104° F)
Töötemperatuur	0° kuni 40° C (32° kuni 104° F)
Laadimisaeg	2,5 tundi (mõõdetuna 10W laadijaga keskkonnatemperatuuril 25 ° C)
Tööaeg	15 tundi (ideaalsetes tingimustes, kui gimbal on täielikult tasakaalus)



This content is subject to change.

**Download the latest version from
www.dji.com/om-4/downloads**

OSMO is a trademark of DJI OSMO.
Copyright © 2020 DJI OSMO All Rights Reserved.