


Kasutusjuhend E010

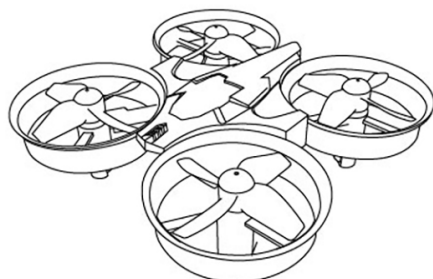


Lugege juhend läbi enne toote kasutamist!
Maaletooja: Meridein OÜ / Droon.ee

4. Kuidas drooni kasutada:

4.1 Sisse lülitamine ja paaritamine

4.1.1. Sisesta aku drooni, ühenda pistik ja paiguta droon tasasele pinnale. Lülita pult sisse ja peale kahte piiksu liiguta vasakut kangi üles-alla. Peale liigutust jäävad puldi indikaator ja drooni tuled püsivalt põlema - droon ja pult on nüüd omavahel paaritatud.

*E010 puhul saab kasutada sama puldiga ka teisi E010 droone. Kui kasutate mitut E010 drooni korraga, siis veenduge, et pairitate ühe drooni ja puldi ära ja alles siis panete järgmise puldi ja drooni tööle.

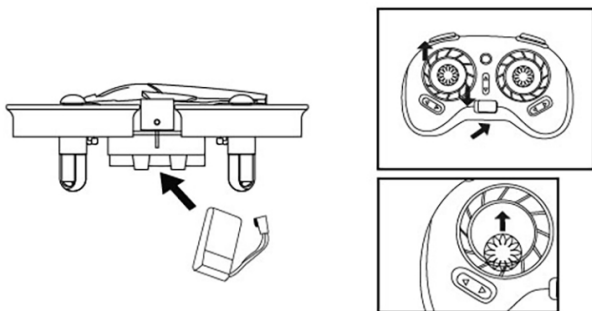


4.1.2 Kui droon ja pult on paaritatud, siis lükka vasakut kangi üles, et alustada lennutamist.


4.2 Güroskoobi kalibreerimine

Kui droon on paaritatud, siis liiguta vasak kangi alla ja paiguta droon loodis pinnale. Lükka paremat kangi alla ja vasakule (pildil), et alustada kalibreerimist. Droonil tuled korraks vilguvad ja kui vilkumine peatub, siis drooni güro kalibreeritud.

*Güro ei pea iga kord kalibreerima. Tehke seda juhul, kui tundub, et droon ei lenda enam stabiilselt.

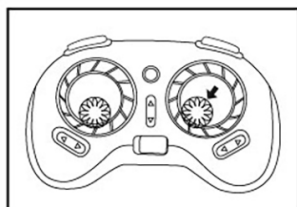


1. Pakend sisaldab:

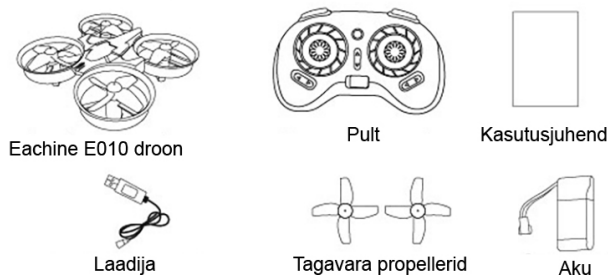


2. Pult:

2.1 Puldi nupud

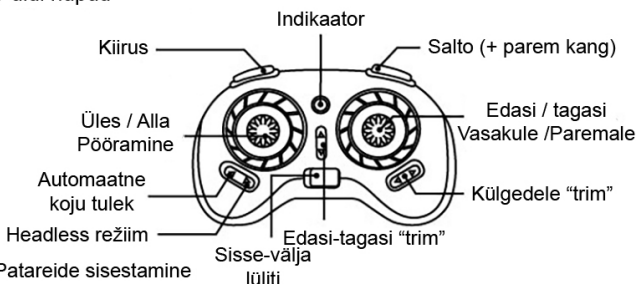

2.2 Patareide sisestamine

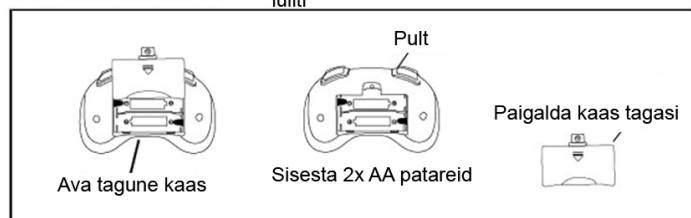

3. Drooni aku laadimine




Ühenda laadija arvuti USB-pesaga. Laadija tuli hakkab põlema ja tühja aku külge ühendamisel kustub tuli ära. Kui aku on laetud, hakkab tuli taas põlema. Laadimine võib võtta kuni 50 minutit ja akut ei tohiks jätta valveta laadima.

5. Kuidas drooni kasutada:

5.1 Lennutamine

E010 drooni lennutamine vajab rahulikult harjutamist. Liigutage alguses juhtkange aeglaselt ja vähehaaval. Kõige keerulisem on tavaliselt kõrguse hoidmine, mille puhul on tähtis, et ei liigutaks lennu ajal kangi liiga alla, kus drooni mootorid välja lülituvad.

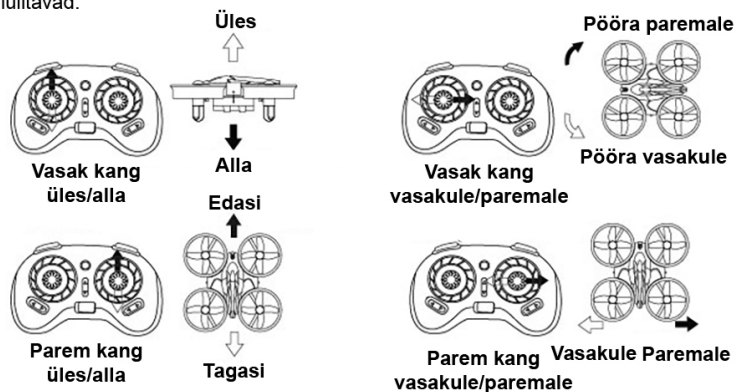


5.2 Trim

Trim tähendab juhtkangi keskpunkti muutmist. Kui näiteks drooni triivib vasakule, siis tuleb trim nupuga parema juhtkangi keskkoha sätida natuke paremale.

Paremast juhtkangist vasakule ja alla jäävate nuppudega saate trim-i sätida vastavalt nupul näidatud suunale.


5.3 Aku tase

Kui aku saab tühjaks, siis hakkavad drooni tuled vilkuma ja saltode tegemine lülitatakse välja. Kui piloot drooni ei maanda, siis peatselt droon maandub automaatselt.

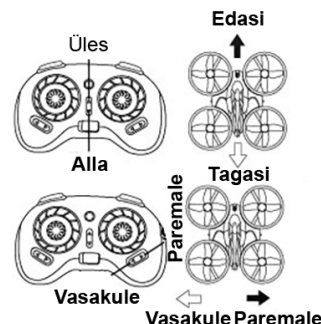

6. Saltod:

Vajuta salto nuppu ja peale seda liiguta paremat kangi soovitud suunas. Hoi drooni maast vähemalt 1.5m kõrgusel, sest peale saltot võib droon korra kiirelt kõrgust kaotada.



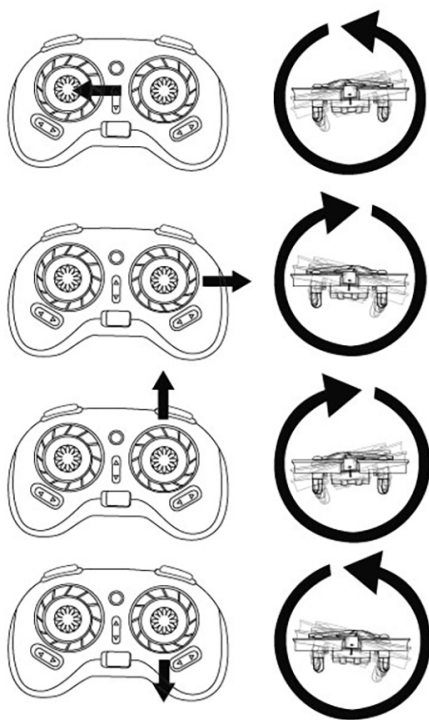


7. Headless režiim:


Headless režiim muudab lennutamise loogikat nii, et kui vaadata pult käes drooni poole, siis droon liigub alati täpselt parema juhtkangi liigutamise suunas sõltumata drooni nina suunast - tavaliselt lennutades toimivad parema kangi käsud alati drooni nina suuna suhtes.

Headless režiimi sisenemiseks vajuta vasaku kangi all oleva nupupaari alumist nuppu ja väljumiseks uuesti sama nuppu. Režiimi sisenedes hakkavad droonil LED-id vilkuma.

Vajutades headless režiimis nupupaari ülemist nuppu, hakkab droon stardipunkti poole tagasi liikuma. Kui droon on jõudnud soovitud asukohani, siis vajuta nuppu uuesti, et lõpetada liikumine.

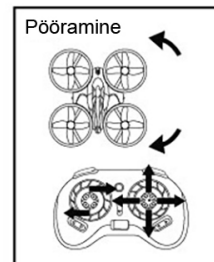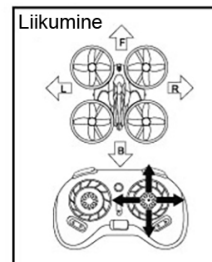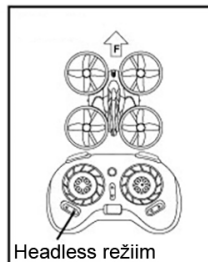

8. Keskkond:

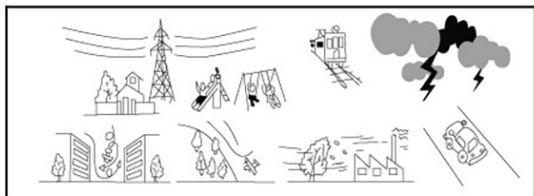

Ära lennuta drooni
halva ilma korral
või ohtlikes kohtades!


9. Propellerite vahetamine:

Kui drooni propellerid saavad kahjustada või ei jää enam mootori võlli peale pidama, siis tuleb need välja vahetada.

Propellereid peale paigutades veendu, et A-propeller läheb kas ette vasakule või taha paremale ja B-propeller läheb ette paremale või taha vasakule.

* Vaata pilti

Propellerit eemaldades hoi kinni mootori alumisest osast ja sikuta propellerit üles. Võimalusel kasuta lameda peaga pruvikeerajat, pane see mootori ja propelleri vahele ja kanguta propeller mootorilt maha.

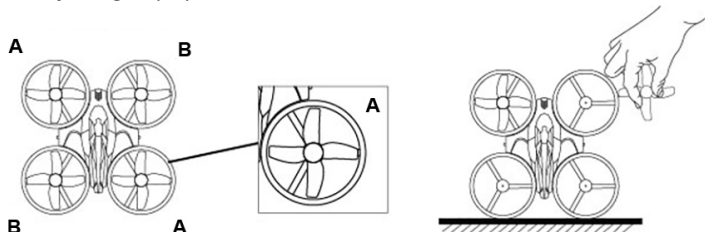

* Propelleri kuju võib pildil näidatust erineda.