



RONIN-S


Kiirjuhend V1.2

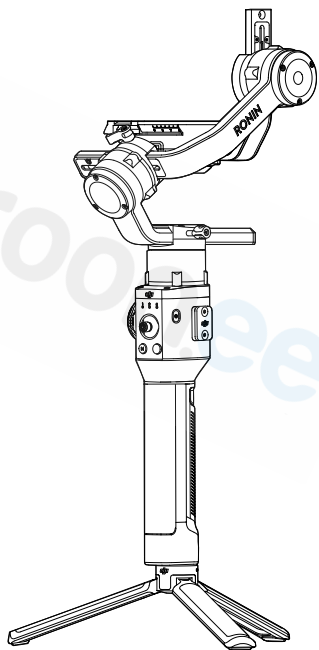

Ronin-S Ülevaade

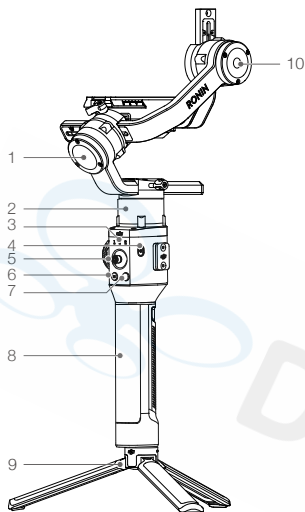

1. Roll Motor
2. Pan Motor
3. LED Indikaatorid
4. Toitenupp
5. Juhtkang
6. M-nupp
7. Kaamera juhtimisnupp
8. Käepide
9. Statiiv

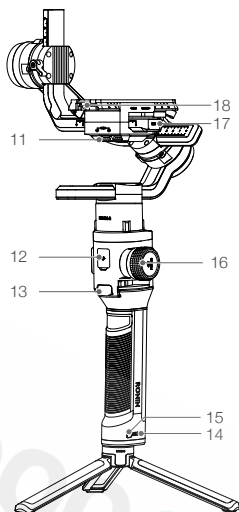

10. Tilt Motor
11. 12V/2A Sisend
12. USB-C Pesa
13. Päästik
14. Aku taseme indikaatorid
15. Käepideme toitenupp
16. Fookus
17. Kaamera Control Pesa (RSS Pesa)
18. Kaamera kinnitusplaat

Alustamine

A. Laadi alla DJI RONIN™ äpp ja vaata õpetusi. Õpetusi saad ka vaadata DJI ametlikult kodulehelt <https://www.dji.com/ronin-s>




Ronin Äpp

B. Akude laadimine

Käepideme laadimiseks kasutage USB-C tüüpi kaablit ja toiteadapterit, mis on ühendatud gimbaliga. Käepideme sisselülitamiseks hoidke all toitenuppu, seejärel lülitage sisse gimbal.


Gimbali välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu, seejärel lülitage välja käepide. (Käepide lülitab ennast automaatselt välja, kui see ei ole ühendatud gimbaliga või kui gimbal ei ole sisse lülitatud 12h jooksul)

Laadimisaeg: umbes 2 tundi ja 15 minutit



Käepideme paigaldamine


Kinnita gimbal käepideme külge, libistades seda kiirkiinnituse külge. Lükka kinniti lukustatud positsiooni.

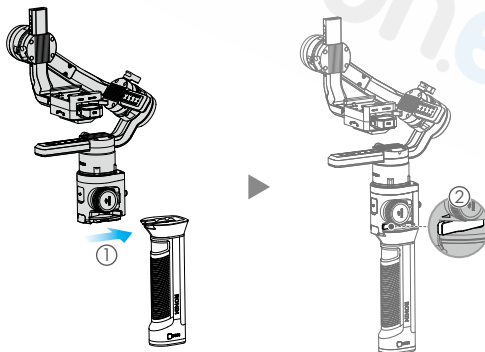

• Ronin-S pistikupesad ei ole veekindlad. Kahjustuste vältimiseks, jälgige, et nendes ei satuks tolmu ega vett.

Statiivi paigaldamine


Kinnita statiiv gimballi külge. Lükka statiiv lukustatud positsiooni, nii nagu on näidatud alloleval pildil.

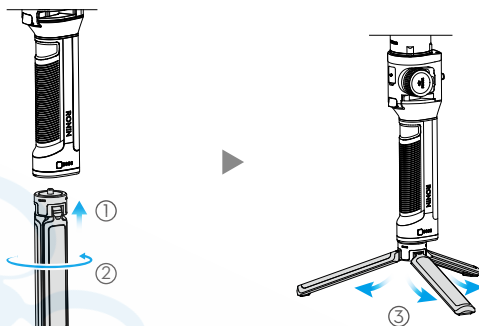

Kaamera paigaldamine


Enne kaamera paigaldamist, veenduge et kaameralt on eemaldatud objektiivi kate ja, et kaamera aku ja mälukaart on kaamerasse sisestatud.

1. Kinnita vaheplaat* kaamera alla, kasutades lameda peaga kruvikeerajat või münti.

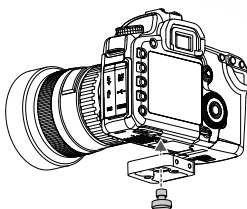


* Vaheplaati kasuta vajadusel

2. Kinnita kaamera külge kiirkinnitusplaat ja objektiivi tugi*
3. Libista kaamera koos kiirkinnitusplaadiga kinnituspõhja külge. Kui kaamera on enam-vähem tasakaalus ette-taha suunas, siis lukustage lukustiga kaamera paika.

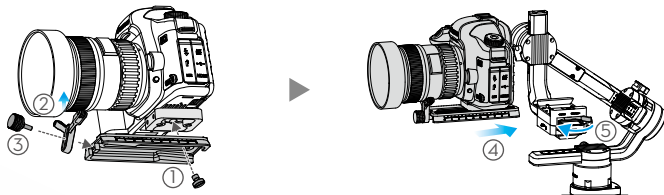


4. On soovitatav kaamera paigaldada Top Hot Shoe Bracket abil gimbal auto küljes või olles võtetel suure kiirusega keskkonnas võib tuule tugevus mõjutada seadme stabiilsust. Top Hotshoe Bracket on müüdav eraldi. Paigaldus on nähtav allpool.

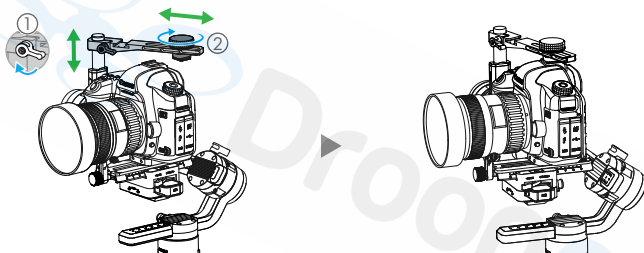

Stabiliseerimine

1. Vertikaalse Tilt'i balanseerimine


- a. Suuna kaamera objektiiv vaatega ülespoole. Hoia tilt telje mootorit, veendumaks, et roll telg jääb horisontaalseks ja kontrollige, kas kaamera on raske ülevalt või alt.
- b. Keera kruvi lahti ① tilt mootoril ja säti kaamera stabiilsust ② kuniks kaamera jääb paigale, ilma et kalduks ette või taha.
- c. Keera kruvi kinni.

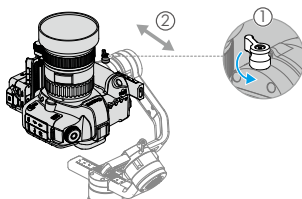

* Parimate tulemuste jaoks kasuta objektiivituge.


2. Tilt telje balanseerimine

- Keera tilt telg nii et kaamera objektiv on suunaga otse. Hoi a tilt mootorit, et veenduda, kas kaamera on ülalt või alt raske.
- Keerake hoob ① lukustamata asendisse. Reguleerige kaamera balanssi ② kuni kaamera jääb kallutamise telje 45 ° üles- või allapoole pöörates.
- Keerake hoob ③ lukustatud asendisse.

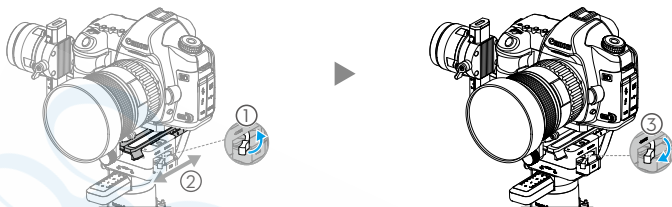


3. Roll telje balanseerimine

- Vabastage tilt mootor, et kontrollida mootori pöörde suunda.
- Keera roll telje kruvi lahti ① ja säti kaamera stabiilsust ② kuniks kaamera jääb püsima. Kui selle telje reguleerimine on liiga jäik, võite püüda vabastada roll mootorist kaalu kas kaamera platvormi üles tõstmisega, kui muudate reguleerimist või tilt'i, kuni roll arm on maapinnaga paralleelne.
- Keera kruvi kinni.

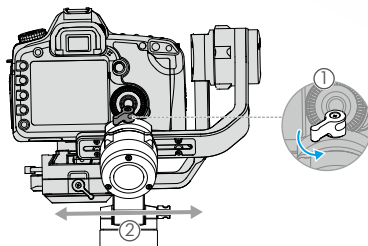

4. Pan telje balanseerimine

- Haara käepide, kallutage Ronin-S külgsuunas ja kontrollige liikumist pan telje suunas.
- Keera kruvi lahti ① pan mootoril. Sätti kaamera stabiilsust ② until the camera stays still when rotating the pan axis 45° while lifting the grip.
- Keera kruvi kinni.

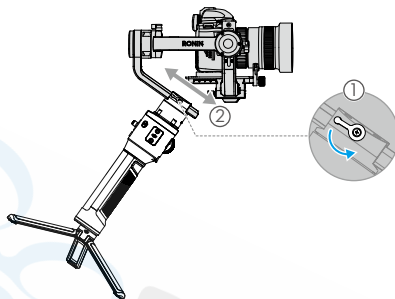

Ronin-S aktiveerimine


Veenduge, et kaamera on tasakaalustatud enne Ronin-S sisselülitamist. Tasakaalustamata kaameraga Ronin-S sisselülitamine võib kahjustada gimballi mootoreid.

- Lülitage sisse käepide ning seejärel gimbal.
- Lülitage sisse Bluetooth ning seejärel avage Ronin äpp. Valige Ronin-S ning sisetage parool 12345678
- Veenduge, et te olete ühendatud internetivõrku ja jälgige ekraanil olevaid juhiseid esmaseks aktiveerimiseks.
- Pärast aktiveerimist vajutage 2 korda gimballi toitenuppu, et see tööle panna.



Opereerimine

1. Automaatne häälestus: käivitage äpp Ronin, minge mootori lehele ja valige Automaatne häälestamine Alternatiivina võite vajutada ja hoida Ronin-S 'M' nuppu ja Trigger'it automaatselt häälestamise alustamiseks neli sekundit üheaegselt. Kangust saab käsitsi reguleerida. Tugevus, filter ja juhtimine on täpsemad seaded ning neid tuleks korralikult arusaadavalt reguleerida
2. Minge lehele SmoothTrack, et reguleerida pan, tilt ja roll telgede kiirust, viirust ja kiirendust. Vaikimisi on see 3 profiili - aeglane, keskmine ja kiire -, mida saate valida, puudutades nuppu M, andes oma shooting stsenaariumi jaoks kõige sobivama seadistuse. Sporti režiimi sisenemiseks puudutage ja hoidke all nuppu M.
3. Klõpsake paneelil Parameetrid, kallutage parameetrite reguleerimiseks pan, tilt ja roll teljed. Juhtkangi on vaikimisi seatud: vajutage juhtnuppu ülespoole või allapoole, et kontrollida tilt telje liikumist ja lükata seda vasakule või paremale et kontrollida pan telje liikumist.
4. Kaamera juhtnupp saab sõltuvalt kaameramudelist kasutada erinevaid funktsioone (vajalik on kaamera juhtkaabelühendus):
 - a. Vahjutage nupp alla pooleldi, et automaatselt fokuseerida, nagu te teeksite seda enamike DSLR kaameratega.
 - b. Salvestamise alustamiseks / lõpetamiseks vajutage üks kord. Pildistamiseks hoidke all klahvi. Kõige uuema kaamera ühilduvuse loendi leiate Ronin-S toote lehelt (www.dji.com/ronin-s).
5. Trigger: Lukustuse režiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke seda all. Vajutage kaks korda, et sisestada kandevõime. Vajutage kolm korda, et pöörata laagrit 180 °, nii et kaamera sind näeks.
6. Focus Wheel: Pöörake Focus Wheel'i fookuse juhtimiseks toetatud kaameramudelite jaoks. Täpsemat teavet leiate kasutusjuhendist.

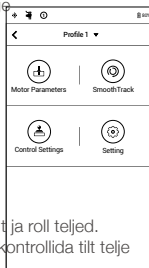

Spetsifikatsioonid

Kaal	Umbes 1.5kg (gimbal ainult) Umbes 1.85kg (gimbal ja käepide)
Mõõtmed	Umbes 202×185×486 mm
Sisend	Mudel: RB1-2400mAh-14.4V Tüüp: 18650 LiPo Mahutavus: 2400 mAh Energia: 34.56 Wh
Töövool	Staatiline vool: 0.16 A
Bluetooth sagedus	2.4 to 2.48 GHz
Bluetooth Saatja võimsus	0 dBm
Töötemperatuurid	-4° to 113° F (-20° to 45° C)

Lisainfo saamiseks loe täpsemalt: <http://www.dji.com/ronin-s>