


dji OSMO MOBILE 6

Kasutusjuhend

v1.0

2022.09

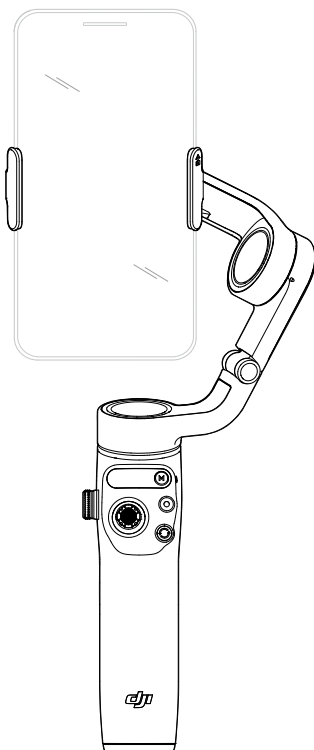

🔍 Märksõnade otsimine

Teema leidmiseks otsige märksõnu, nagu "aku" ja "installimine". Kui kasutate selle dokumendi lugemiseks Adobe Acrobat Readerit, vajutage otsingu alustamiseks Windowsis Ctrl+F või Macis Command+F.

👉 Teemale navigeerimine

Vaadake sisukorras täielikku teemade loendit. Selle jaotise juurde liikumiseks klõpsake teemal.

🖨 Selle dokumendi printimine

See dokument toetab kõrge eraldusvõimega printimist.

Selle juhendi kasutamine

Legend


⚠ Tähtis

💡 Näpunäiteid ja nõuandeid

Enne kasutamist

Enne DJI kasutamist lugege läbi järgmised dokumendid™OSMO™Mobilil 6:

1. Ohutusjuhised
2. Kiirjuhend
3. Kasutusjuhend

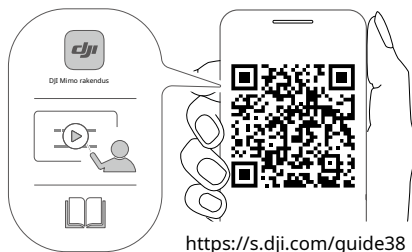

Soovitatakse vaadata kõiki õppevideoid DJI ametlikul veebisaidil (www.dji.com/osmo-mobile-6/video) või DJI Mimo rakenduses. Enne esmakordset kasutamist lugege läbi ohutusjuhised ja kiirjuhend. Lisateabe saamiseks vaadake seda kasutusjuhendit.

DJI Mimo rakenduse allalaadimine

Rakenduse DJI Mimo uusima versiooni allalaadimiseks skannige ülaltoodud QR-kood.



DJI Mimo iOS-i versioon ühildub iOS-i versiooniga 12.0 ja uuemate versioonidega. DJI Mimo Androidi versioon ühildub Android v8.0 ja uuemate versioonidega.


Sisu

Selle juhendi kasutamine	2
Legend	2
Enne kasutamist	2
DJI Mimo rakenduse allalaadimine	2
Sissejuhatus	4
Ülevaade	4
Alustamine	5
Laadimine	5
Telefoni kinnitamine	5
Osmo Mobile 6 kasutamine	8
Pardal olevad funktsioonid	8
Töörežiim	11
DJI Mimo rakendus	12
Ühendamine DJI Mimo rakenduse	13
kaameraatega	13
Püsivara värskendus	17
Kuidas värskendada	17
Säilitamine	17
Tehnilised andmed	18

Sissejuhatatus

3-teljelise stabiliseerimise ja sisseehitatud pikendusvardaga kerge Osmo Mobile 6 avab teie mobiiltelefoni kogu potentsiaali. Kokkupandav magnetiline disain muudab seadistamise lihtsamaks kui kunagi varem, transportimise ja ladustamise mugavamaks ning see saab pärast lahti voltimist automaatselt sisse lülituda. Osmo Mobile 6-t saab kasutada nii portree- kui ka maastikurežiimis, samal ajal kui püsti, allasuunatud, külgakäepideme ja madala asendi režiimid aitavad jäädvustada täiuslikku võtet. Viige sisu uuele tasemele läbi DJI Mimo koos ActiveTrackiga™5.0, DynamicZoom ja Pano. Loo režiim, Timelapse ja ShotGuides pakuvad samm-sammult õpetusi vastavalt stsenaariumile ja aitavad luua video, mida saab sotsiaalmeedias jagada.

Ülevaade

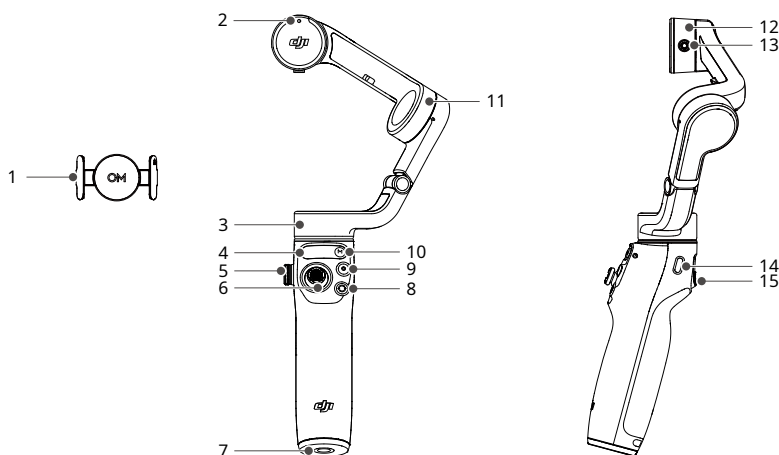

1. Magnetiline telefoniklamber
2. Magnetiline joondamine
3. Pan Mootor
4. Olekupaneel
5. Külgratas
6. Juhtkang
7. 1/4"-20 UNC port
8. Lülitusnupp

9. Päästik/salvestusnupp
10. Toite/M nupp
11. Kallutusmootor
12. Rullmootor
13. M3×0,5 kruviauk
14. Laadimisport (USB-C)
15. Päästik



Osmo Mobile 6 ühildub DJI OM Fill Light Phone Clampi ja DJI Mic'iga, mida saab osta DJI poest.


Alustamine

Laadimine

Osmo Mobile 6 laadimiseks ühendage toitekaabli abil laadimisporti USB-adapter (ei ole kaasas). Aku on täielikult laetud, kui aku taseme indikaator olekupaneelil kustub.


Laadimisaeg: ca. 1 tund 24 minutit (testitud keskkonnatemperatuuril 25°C 10 W laadija kasutamisel)

Maksimaalne tööaeg: u. 6 tundi ja 24 minutit (testitud, kui kardaan on tasakaalustatud ja stabiilselt hoitud. Seda väärtust tuleks võtta ainult viitena)

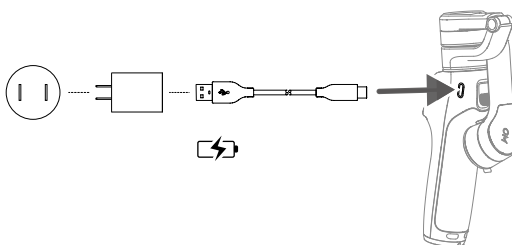


Telefoni kinnitamine

1. Voltige kardaan lahti, nagu näidatud. Osmo Mobile 6 lülitub avamisel automaatselt sisse.

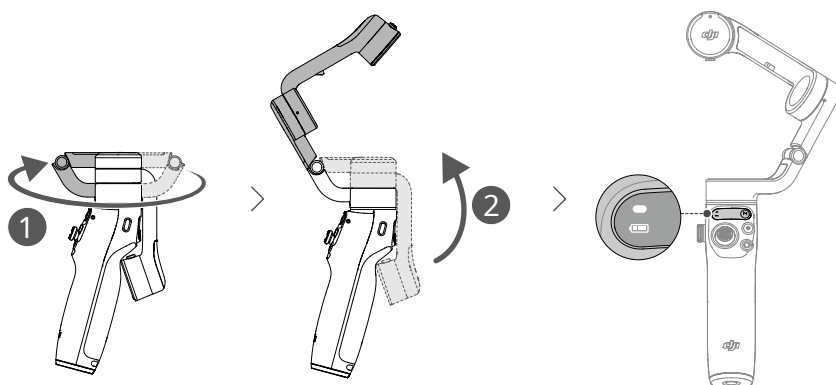

2. Kinnitage magnetiline telefoniklamber telefoni keskele. Telefoni magnetklambrit saab venitada, et kohaneda mobiiltelefoni laiusega. Kaamera tähis peaks olema suunatud telefoni kaamera poole.
3. Joondage telefoniklambri ja telefoniklambri kinnitusplaadi märgid. Kinnitage mobiiltelefon Osmo Mobile 6 külge. Osmo Mobile 6 stabiliseerub, kui olekupaneelil süttib kardaanirežiimi indikaator.

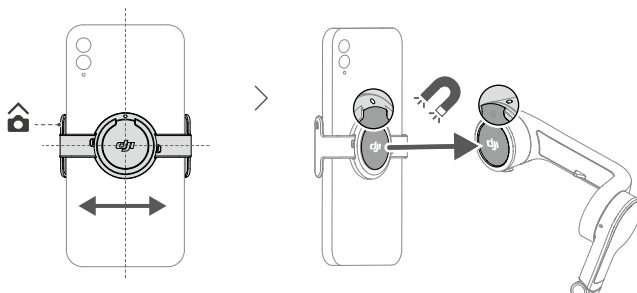


Magnetilised telefoniklambriotsad

Veenduge, et magnetiga telefoniklambri suund oleks sama, mis on näidatud ülaltoodud joonisel. Optimaalse jõudluse tagamiseks veenduge, et telefoni magnetklamber oleks mobiiltelefoni keskel ja klambrite vaheline kaugus oleks sama.




Libisemisvastased padjad aitavad mobiiltelefoni ja magnetilise telefoniklambri kinnitada. Kinnitage libisemisvastane padi magnetilise telefoniklambri külge, nagu on näidatud alloleval joonisel, ja vajutage tugevalt alla.

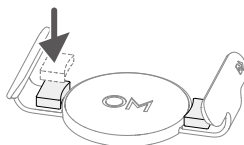

Olekupaneeli olekuindikaator vilgub punaselt, kui magnetid ei ole joondatud. Reguleerige sel juhul magnetklambri asendit.

4. Sisseehitatud pikendusvarda saab pikendada kuni 215 mm ja kaldenurka saab reguleerida 0 kuni 90°.

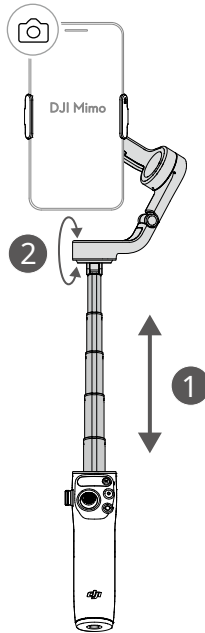

Osmo Mobile 6 kasutamine

Pardal olevad funktsioonid

Olekupaneel

Kuvab süsteemi oleku indikaatori, aku taseme indikaatori ja kardaani režiimi.

● Süsteemi oleku indikaatorite kirjeldused

Vilkuv muster	Kirjeldused
Pulsid punased	Magnet ei ole joondatud
Tahke kollane	Bluetooth on katkestatud
Tahke roheline	Bluetooth ühendatud
Kaunviljad kollased või rohelised	Ooterežiim
Vilgub vaheldumisi punaselt ja roheliselt	Püsivara värskendamine/püsivara värskendamine ebaõnnestus
Uhtlane punane	Tuvastati ebanormaalne olek

🔋 Aku taseme indikaatorite kirjeldused

Vilkuv muster	Aku tase
Vilgub kiiresti punaselt	≤5%
Uhtlane punane	6–19%
Tahke kollane	20–60%
Tahke roheline	> 60%

Gimbal režiim

- ➊ Jälgi: järgnevad panoraam- ja kallutusteljed, kus nii panoraam- kui kallutusteljed järgivad haarde liikumist. Sobib stsenaariumide jaoks, kui liigute üles-alla või kaldu.
- ➋ Tilt Locked: järgneb ainult panoraami telg, kus käepideme liikumist järgib ainult paneeli telg. Sobib selliste stsenaariumide jaoks nagu kaarepildid või vasakult paremale liikumine.
- ➌ FPV: järgnevad panoraam-, kallutus- ja veereteljed, kus kõik kolm telge järgivad käepideme liikumist. Sobib esimese isiku vaate pildistamiseks.
- ➍ SpinShot: järgnevad panoraam-, kallutus- ja veereteljed. Juhtkangi abil saab juhtida veeretelje pöörlemist. SpinShot võimaldab filmida kaadrit, pöörates kaamerat 360°. See on sobib tõukamiseks, tõmbamiseks ja allalaskmiseks.



M nupp

Kui toide on välja lülitatud

Kui kardaani on kokku pandud, vajutage üks kord või vajutage ja hoidke all: kontrollige aku taset


Kui kardaani on lahti volditud, vajutage üks kord: toide sisse

Kui see on sisse lülitatud

Vajutage üks kord: vahetage kardaani režiimide vahel

Vajutage kolm korda: ooterežiimi sisenemine (väljalülitamiseks vajutage suvalist nuppu)


Vajutage ja hoidke all: väljalülitamine. Toite väljalülitamiseks vajutage ja hoidke seda 20 sekundit all

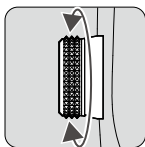

Külgratas

Vajutage üks kord: vahetage fookuse ja suumi vahel.


Pöörake: kontrollige fookust või suumi

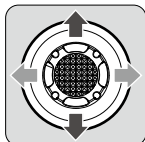

Juhtkang

Mobiiltelefoni kallutamiseks ja panoraamimiseks liigutage vertikaalselt ja horisontaalselt. Juhtkangi juhtimise suunda saab seadistada DJI Mimo-s.


Kasutage juhtnuppu kiirsätete lehe sätetes navigeerimiseks.

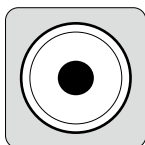

Päästik/salvestusnupp

Vajutage üks kord: pildistage või alustage või lõpetage salvestamine.

Vajutage ja hoidke all: sarivõtte tegemiseks fotorežiimis.

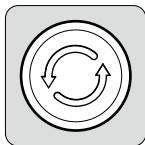

Lülitusnupp

Vajutage üks kord: vahetage esi- ja tagakaamerate vahel. Vajutage kaks korda: lülitage horisontaal- ja portreerežiimi vahel. Vajutage kolm korda: lülitage foto- ja salvestusrežiimi vahel. Funktsiooni saab seadistada DJI Mimo kiirsätete juhtimiseks.


Päästik

Vajutage üks kord ActiveTrack 5.0 käivitamiseks või peatamiseks (vajalik kasutada koos Mimoga).

Kardaani uuendamiseks vajutage kaks korda. ActiveTrack 5.0 kasutamisel liigub gimbal uuesti kaameravaate keskele.

Vajutage üks kord, seejärel vajutage ja hoidke all, et reguleerida jälgimiskiirust kiirrežiimi, vabastage väljumiseks.

Lukustusrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke all. Lukustusrežiimis ei järgi kardan käepideme liigutusi. Lukustusrežiimist väljumiseks vabastage.

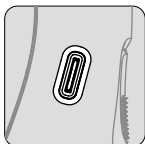


Laadimisport (USB-C)

Laadige Osmo Mobile 6, ühendades sellesse porti USB-adaptteri.



1/4"-20 UNC port

1/4"-20 UNC porti saab kasutada statiivi kinnitamiseks.

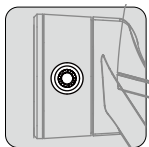

M3 × 0,5 kruviauk

Kasutatakse vastukaalude paigaldamiseks. Kui mobiiltelefonile on paigaldatud kaamera objektiiv või mikrofon, tuleks kasutada vastukaalu. Veenduge, et nende tarvikute kogukaal oleks alla 290 g.

Kombineeritud operatsioon

Bluetoothi nime ja ühenduse lähtestamiseks ning taasühendamiseks vajutage korraga lülitusnuppu, päästikut/salvestusnuppu ja päästikut rohkem kui ühe sekundi jooksul.




Osmo Mobile 6 lülitub automaatselt välja, kui ooterežiimis kolme minuti jooksul ei tehta ühtegi toimingut.

Töörežiim

Töörežiimid kehtivad portree- ja horisontaalrežiimis kasutamisel.


Püsti režiim

Püstirežiimi saab kasutada ilma täiendava kasutajapoolse sisestuseta. Selles režiimis vajutage mobiiltelefoni tsentreerimiseks kiiresti kaks korda päästikut.

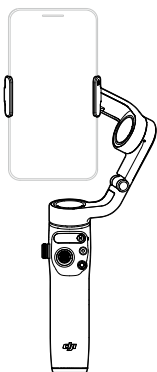


Alumine režiim

Hoidke Osmo Mobile 6 tagurpidi, et siseneda Underslung režiimi, kus mobiiltelefon saab hõlpsasti pildistada madalamast positsioonist. Mobiiltelefoni tsentreerimiseks vajutage kaks korda päästikut.

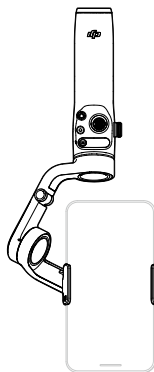


Külghaarderežiim

Pöörake Osmo Mobile 6 paremale või vasakule 90°, et liikuda püstisest režiimist külghaarderežiimi. Mobiiltelefoni tsentreerimiseks vajutage kaks korda päästikut.

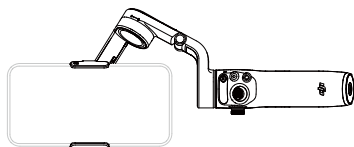


Madala positsiooni režiim

Pikendage sisseehitatud pikendusvarda ja reguleerige nurk madala asendi režiimile. Kasutage madala nurga alt pildistamiseks madala positsiooni režiimi.

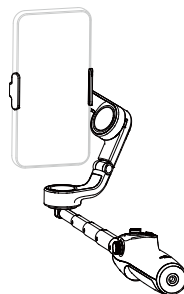

DJI Mimo rakendus

Vaadake DJI Mimo rakenduse kaudu oma mobiiltelefoni ekraanil HD-video otseülekannet. Rakendus võimaldab teil kasutada ka ShotGuides'i, Story režiimi, Hyperlapse, Timelapse, ActiveTrack 5.0, DynamicZoom ja Pano või konfigureerida kaamera ja gimballi sätteid vaid mõne puudutusega.

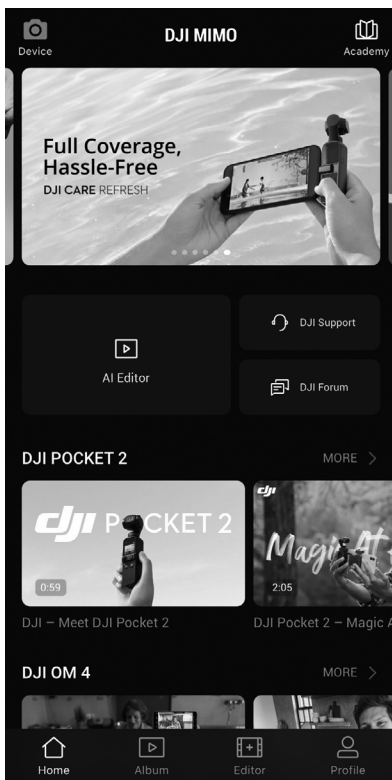

-  **Seade:**puudutage Osmo Mobile 6-ga ühenduse loomiseks. Pärast ühenduse loomist siseneb DJI Mimo kaameravaatesse.
-  **Akadeemia:**puudutage õpetuste ja juhendite vaatamiseks. Otse Akadeemia juurde pääsemiseks skannige gimbalil olev QR-kood.
-  **AI redaktor:**pakub fotode või videote redigeerimiseks mitmeid malle.
-  **Kodu:**puudutage avakuvale naasmiseks.
-  **Album:**hallata ja vaadata kaadreid telefonist või DJI-seadmetest.
-  **Toimetaja:**puudutage Osmo Mobile 6 fotode või videote redigeerimiseks või mobiilseadmest importimiseks ja muutmiseks.
-  **Profiil:**registreeruge või logige sisse DJI kontole. Rohkematele seadetele juurdepääsuks puudutage seadeikooni.


DJI Mimo rakendusega ühendamine

1. Lülitage Osmo Mobile 6 sisse.
2. Lubage mobiiltelefonis Bluetooth ja looge DJI Mimos OM6 eesliite nimega seade.
3. DJI Mimo esmakordsel kasutamisel peavad kasutajad võimaldama juurdepääsu teatud teabele. Täpne teave kuvatakse viipas. Vajalik on Interneti-ühendus. Osmo Mobile 6 aktiveeritakse pärast autoriseerimist ja rakendus siseneb kaameravaatesse.



Bluetoothi kaudu ühendatuna suudab Osmo Mobile 6 juhtida mobiiltelefoni kaamerat ilma DJI Mimota. Lisateavet leiate mobiiltelefonide ühilduvuse loendist www.dji.com/osmo-mobile-6.

Kaamera vaade

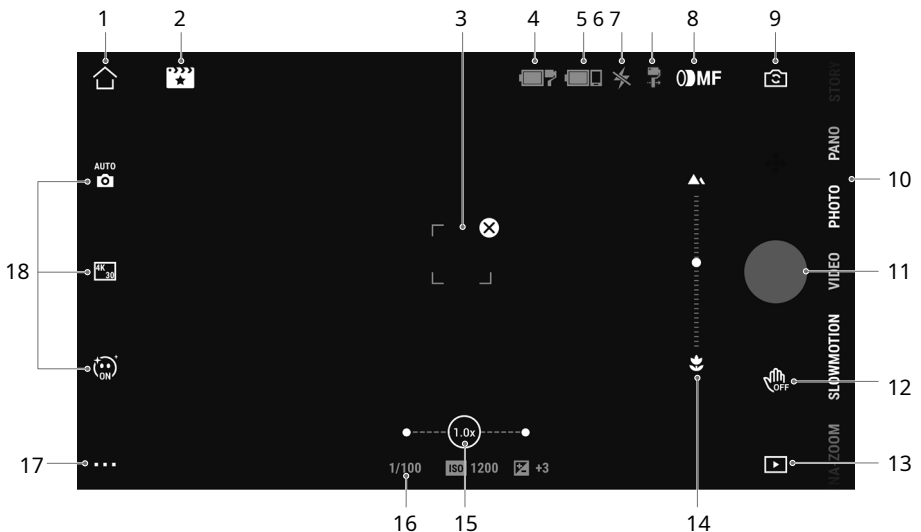

1. Kodu



: puudutage avakuvale naasmiseks.

2. ShotGuides




: ShotGuides pakub samm-sammult pildistamise õpetusi vastavalt stsenaariumile, kasutajad saavad videot redigeerida AI Editori abil.

3. ActiveTrack Select Box



: ActiveTrack 5.0 on optimeeritud objektide jälgimiseks. Objekt jääb vaikimisi kaameravaate keskele. Kaamera vaadet saab käsitsi reguleerida. ActiveTrack 5.0 kasutamiseks on kolm võimalust:

- a. Lohistage DJI Mimo kaamera vaates ekraanil kast. Roheline kast objekti ümber näitab, et ActiveTrack 5.0 on edukalt lubatud. Jälgimise lõpetamiseks puudutage  alanurgas ikooni.
- b. Lubage liigutustega juhtimine , valige DJI Mimos "Follow and Shoot" ja tehke näoga kaamera poole seistes ühe kuni kahe sekundi jooksul peopesa või V-liigutus. Kardaani tahe jälgige kaamerale kõige lähemal olevat objekti. Tagakaamera ja žesti vaheline tuvastusulatus on 0,5–4 m. Pange tähele, et ActiveTrack 5.0 võib tarbida rohkem energiat ja põhjustada mobiiltelefoni temperatuuri tõusu. Salvestamise lõpetamiseks tehke peopesa või V-liigutus.

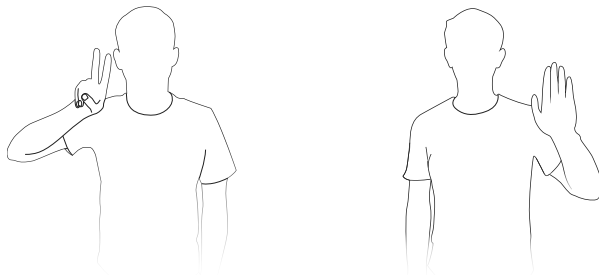

- c. ActiveTrack 5.0 käivitamiseks või peatamiseks vajutage üks kord päästikule. Gimbal järgib vaikimisi ekraani keskel olevat objekti. ActiveTrack 5.0 kasutamisel liigutage kaamera vaate reguleerimiseks juhtkangi.

4. Gimballi aku tase

 : kuvab gimballi aku hetkeseisu.

5. Mobiiltelefoni aku tase

 : kuvab mobiiltelefoni praeguse aku taseme.

6. Väklamp

 : kuvab väklambi olekut.

7. Gimbal Mode

 : kuvab praeguse kardaani režiimi: Follow, Tilt Locked, FPV või SpinShot.

8. Fookuse/suumi režiim

 MF : Näitab külgratta funktsiooni teravustamise (MF) või suumi (ZM) kasutamisel.

9. Esi-/tagakaamera lüliti

 : puudutage, et vahetada mobiiltelefoni esi- ja tagakaamera vahel. Selfie-, jälgimis- ja glamuuri efektid lubatakse automaatselt esikaamerale lülitudes. Märkus. Glamuurseid efekte ei toetata 4K või 60 kaadrit sekundis salvestamisel.

10. Võtterežiimid

Kerige võtterežiimi valimiseks.

Hüperlaps: võimaldab teha Timelapse fotot mobiiltelefoni liigutamise ajal. Alustamiseks puudutage päästikunuppu.

Timelapse: on nelja tüüpi timelapse (fikseeritud nurk, L-R, R-L ja kohandatud liikumine). Pärast timelapse valimist puudutage ekraani ülaosas sätteid. Sest

Fikseeritud nurk, L–R ja R–L, määrake intervall ja kestus ning alustage pildistamist. Kohandatud liikumise jaoks valige kuni neli asendit ja kardan liigub järjestikku igasse asendisse.

Dünaamiline suum: valige Move Out ja Move In režiimide vahel. Pärast režiimi valimist lohistage objekti valimiseks kasti ja puudutage pildistamise alustamiseks päästikunuppu.

Aegluubis: puudutage 4x ja 8x aegluubis video salvestamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake mobiiltelefoni ühilduvuse loendit.

Video: puudutage tavalise video filmimiseks.

Foto: puudutage ühe pildi tegemiseks. Sarivõtte tegemiseks vajutage ja hoidke all.

Panovaade: puudutage 3 × 3, 240° või CloneMe panoraamfoto tegemiseks. Kaamera teeb üheksa, seitse või kolm fotot eraldi ja loob panoraami.

Lugu: pakub video salvestamiseks mitmeid malle.

11. Päästik/salvestusnupp

 : puudutage pildistamiseks või video salvestamise alustamiseks või peatamiseks.

12. Žestiga juhtimise lüliti

 : Puudutage, et pääseda ligi liigutuste juhtimise seadetele.

13. Taasesitus

 : puudutage fotode ja videote eelvaateks.

14. Fookuskaugus

  : klõpsake külgrattal, et lülitada fookusrežiimile ja kuvada praegune fookuskaugus.

15. Suum

 : kuvab praeguse suumisuhete. Sissesuümimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja sirutage laiali, väljasuümimiseks näpistage või suumi juhtimiseks libistage riba.

16. Laskmisparameetrid

1/100  80  0: Kuvab säriaia, ISO ja EV väärtused (ühildub enamik mobiiltelefone).

17. Seaded

 : Kaamera seaded

Seaded sõltuvad võtterežiimist. Pange tähele, et välklambi, valge tasakaalu ja ruudustiku sätted on saadaval ainult tagakaamera kasutamisel. iOS-i seadmete puhul on Selfie Flip saadaval, kui kasutate esikaamerat foto- ja videorežiimis. Android-seadmete puhul on Selfie Flip saadaval ainult fotorežiimis.

 : Gimbali seaded

Gimbal režiim: valige Järgi, Tilt Locked, FPV ja Spinshot.

Jälgi kiirust: tagab kiire, keskmise ja aeglase jälgimiskiiruse.

Gimbali automaatne kalibreerimine: vähendab lähedalasuvatest magnetilistest häiretest või inimlikust veast põhjustatud triivi. Enne kalibreerimist asetage Osmo Mobile 6 statiivi abil tasasele pinnale. Ärge puudutage kalibreerimise ajal kardaani.

Horisontaalne kardaani reguleerimine: enne kardaani reguleerimist veenduge, et telefoni magnetiline klamber on loodis.

Valimisrežiim:määrata fookuse, suumi või keelata külgratta funktsioonid.

Vajutage lülitisnuppu 3 korda:funktsioone saab seadistada pildistamiseks, salvestamiseks või kiirseadete sisenemiseks.

Juhtkangi kiirus:toksake, et määrata juhtkangi juhtimisel maksimaalne kiirus. Valikus on kiire, keskmine ja aeglane.

Juhtkangi juhtimise suund:valige Free ja Horiz/Vert. Free võimaldab juhtida kardaani nii horisontaalses kui ka vertikaalses suunas üheaegselt. Horiz/Vert võimaldab kardaani horisontaal- või vertikaalsuunas juhtida.

Pöörake juhtkang:pärast selle funktsiooni lubamist pööratakse kardaani liikumissuund ümber. Valige Väljas, Horisontaalne, Vertikaalne ja Kõik. Pärast horisontaalse lubamist pööratakse panaksi liikumise suund ümber. Pärast vertikaalse lubamist pööratakse kaldetelje liikumissuund ümber.

Valimise ümberpööramine:pärast selle funktsiooni lubamist pööratakse ketas eelmistest sätetest ümber. Valige Keela, Fookuse suund, Suumi suund ja Kõik suvandid.

Heli:gimbali heli saab sisse/välja lülitada.

:üldised seaded

Sisaldab teavet, nagu seadmehaldus, seadme nimi, versiooni teave ja seadme seerianumber.

18. Pildistamise parameetrite sätted

Pildistamise parameetreid saab seadistada vastavalt võtterežiimile. Seadetele juurdepääsuks puudutage ikooni.



- Žestijuhtimine ja ActiveTrack pole saadaval järgmistel juhtudel.
 - a. Gimbal-režiim on seatud FPV või SpinShot režiimile.
 - b. Suumisuhe ületab 3x.
 - Selfie and Follow ei ole saadaval järgmistel juhtudel.
 - a. Gimbal-režiim on seatud FPV või SpinShot režiimile.
 - b. Žestiga juhtimine on lubatud.
 - c. Esikaamera suumisuhe ületab 3x.
 - Pildistamisparameetrite seaded sõltuvad mobiiltelefoni mudelist. Lisateabe saamiseks vaadake mobiiltelefoni ühilduvuse loendit (www.dji.com/osmo-mobile-6).
-

Püsivara värskendus

Osmo Mobile 6 püsivara värskendamiseks kasutage DJI Mimos. Värskenduse lõpuleviimiseks kulub umbes kolm minutit.

Kuidas värskendada


Enne värskendamise alustamist veenduge, et aku taseme indikaator oleks roheline või kollane. Ühendage Osmo Mobile 6 oma mobiilseadmega ja käivitage DJI Mimo. Teilt küsitakse, kas uus püsivara värskendus on saadaval. Värskendamise alustamiseks ühendage mobiilseade Internetiga ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ärge väljuge DJI Mimost püsivara värskendamise ajal. Pöörake tähelepanu ekraanil kuvatavatele viipadele. Süsteemi olekuindikaator vilgub vaheldumisi roheliselt ja punaselt ning muutub püsivara värskenduse edukaks lõppemisel roheliseks.

Kui värskendamine ebaõnnestub, taaskäivitage DJI Mimo, ühendage Bluetooth uuesti ja proovige uuesti.

Säilitamine

Osmo Mobile 6 on mõeldud kokkupandavaks, et hõlbustada hoiustamist ja transportimist. Pärast väljalülitamist tõmmake sissehitatud pikendusvarras kindlasti täielikult sisse ja keerake Osmo Mobile 6 kokku. Pöörake panni ja kallutustelge, nagu näidatud, ja voldi kardaani kokku. Teljevarrel olev märk peaks asetsema käepideme auku. Kohale lukustamiseks pöörake panni telge, nagu näidatud.

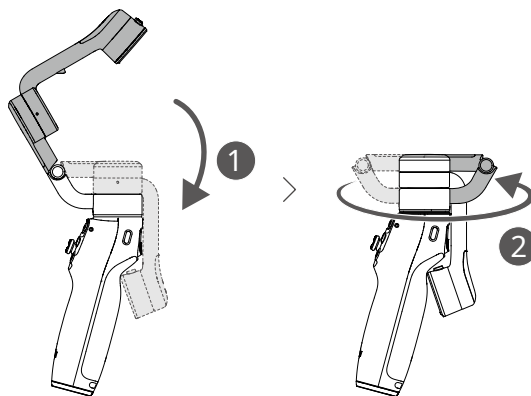

Tehnilised andmed

Kindral	
Gimbali mõõtmed	Voldimata: 276 × 111,5 × 99 mm (P × L × K) Kokkupanduna: 189 × 84,5 × 44 mm (P × L × K)
Kaal	Gimbal: u. 309 g Magnetiline telefoniklamber: u. 31 g
Sisesehitatud pikendusvarda maksimaalne pikkus	215 mm
Ühilduv telefoni kaal	170-290 g
Ühilduv telefoni paksus	6,9-10 mm
Ühilduv telefoni laius	67-84 mm
Aku	
Tüüp	Li-Po 2S
Keemiline süsteem	LiCoO2
Mahutavus	1000 mAh
Energia	7,74 Wh
Pinge	6-8,8 V
Laadimistemperatuur	5° kuni 40° C (41° kuni 104° F)
Töötetemperatuur	0° kuni 40° C (32° kuni 104° F)
Tööaeg	u. 6 tundi ja 24 minutit (mõõdetuna ideaalsetes tingimustes, kui kardan on täielikult tasakaalustatud)
Laadimisaeg	u. 1 tund 24 minutit (mõõdetuna 10 W USB-C laadijaga)
Gimbali laadimisport	USB-C
Toiteväljundi port	Ei kehti
Alumine sadam	1/4"-20 kruviauk
Gimbal	
Energiatarve	1,1 W (ligikaudne, mõõdetud ideaalsetes tingimustes)
Kontrollitav vahemik	Pan: -95° kuni 95° Rull: -100° kuni 175° Kallutamine: -25° kuni 40°
Mehaaniline vahemik	Pan: -161,64° kuni 173,79° Rull: -120,30° kuni 211,97° Kallutamine: -101,64° kuni 78,55°
Maksimaalne juhtimiskiirus	120°/s
Traadita režiim	
Mudel	Bluetooth 5.1
muud	
Rakendus	DJI Mimo
Käepideme statiiv	
Mõõtmed	Pikkus: 138 mm Läbimõõt: 32 mm
Kaal	u. 71 g

ME OLEMME SINU JAKS



Võtke ühendust

DJI TUGI



<https://www.dji.com/osmo-mobile-6/downloads>

Kui teil on selle dokumendi kohta küsimusi, võtke ühendust DJI-ga, saates sõnumi aadressile **DocSupport@dji.com**.

Autoriõigus © 2022 DJI Kõik õigused kaitstud.